

www.DigiDsc.com

021-44929013

09123036082

راهنمای نصب جکهای لیدر پروتکو



www.DigiDsc.com

021-44929013

09123036082

فهرست مطالب:

صفحه	عنوان
۱	مشخصات جک پروتکو مدل لیدر
۲	انواع جکهای لیدر
۳	متعلقات و لوازم جانبی یک سیستم کامل
۴	نحوه انتخاب جک متناسب با درب
۵	راهنمای نصب فیزیکی و مکانیکی
۶	راهنمای نصب قفل الکتریکی
۷	راهنمای سیم بندی
۸	اتصال On-OFF صنعتی به مرکز
۹	مرکز کنترل و برنامه ریزی آن
۱۰	پیامهای خطای مرکز
۱۱	راهنمای عیب یابی و تعمیرات

www.DigiDsc.com

021-44929013

09123036082

مشخصات جک پروتکو مدل لیدر

- قابلیت نصب بر روی انواع درب های کشویی ، دو لنگه ، تک لنگه و
- قابلیت استفاده در مکان های پر تردد.
- مجهز به نمایشگر ، جهت کلیه دستورالعملها و اخطارهای سیستم.
- قابلیت نصب قفل الکترونیکی بر روی درب با استفاده از کارت رابط (MEL).
- امکان برنامه ریزی به دو صورت تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک.
- امکان برنامه ریزی دکمه های ریموت در سه مد معمولی ، تک لنگه ای و Stop.
- امکان استفاده از تعداد نامحدودی ریموت فابریک هم کد.
- امکان توسعه تعداد ریموت ها به تعداد درخواستی بوسیله مرکز ON-OFF (در مرکز Q60/A)
- امکان برنامه ریزی هر کدام از جکها به صورت جداگانه.
- امکان توسعه ریموت های فابریک غیر هم کد به تعداد ماکزیمم ۵۶ عدد
- دارای خروجی برای کنترل روشنایی و غیره (در مرکز Q60/1A)

LEADER 5 TI	LEADER 4 TA	LEADER 4 TI	LEADER 3 TI	مشخصات فنی
230V AC ~ 50Hz	230V AC ~ 50Hz	230V AC ~ 50Hz	230V AC ~ 50Hz	تغذیه
280 W	280 W	280 W	280 W	قدرت موتور
1. 2A – 1.7A	1. 2A – 1.7A	1. 2A – 1.7A	1. 2A – 1.7A	جریان مصرفی
- 35 ~ +80	- 35 ~ +80	- 35 ~ +80	- 35 ~ +80	محدوده دمایی کار (سانتیگراد)
2800 N	2800 N	2800 N	2800 N	نیروی وارده فشاری
8 UF ~ AC	8 UF ~ AC	8 UF ~ AC	8 UF ~ AC	خازن راه انداز
5 Kg	4.6 Kg	4.8 Kg	4.6 Kg	وزن جک
27 Sec	21 Sec	21 Sec	16 Sec	زمان کارکرد بازوها
1400 g / Min	1400 g / Min	1400 g / Min	1400 g / Min	سرعت کارکرد

www.DigiDsc.com

021-44929013


09123036082

انواع جک های لیدر

این مجموعه درب بازکن شامل یک جفت جک قدرتمند با موتوری کم صدا در دو مدل TA و TI می باشند .



مدل TA: این مدل دارای شکافی می باشد که زبانه ای قدرتمند در امتداد آن شکاف به اندازه ۴۵۰ میلی متر حرکت می نماید، لازم به ذکر است که طبق شکل زیر ۵۰ میلی متر انتهایی جک، جهت خلاصی جک در نظر گرفته می شود. فقط لیدر ۴ از این مدل می باشد.

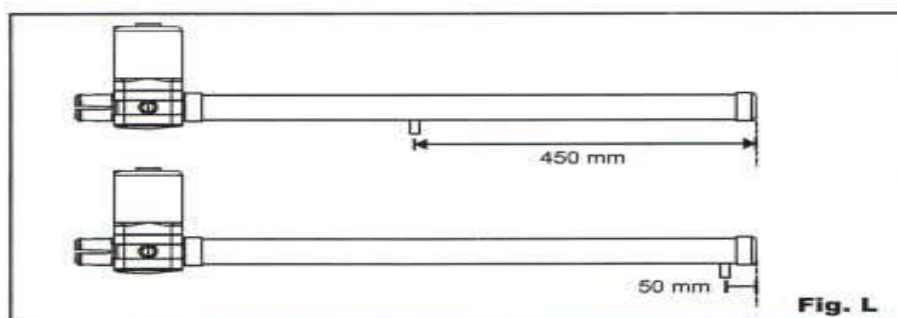

مدل TI: این مدل از نوع جک های بازویی می باشد که بازوی آن در امتداد افق به جلو و عقب حرکت می نماید. مانند مدل TA در این مدل هم ۵۰ میلی متر انتهایی جک، جهت خلاصی جک در نظر گرفته می شود.

www.DigiDsc.com

021-44929013

09123036082


اندازه حرکت جکها بر حسب نوع جک به قرار ذیل می باشد:

نوع جک	A طول جک بسته	A 1 طول جک باز
LEADER 3 TI	665 mm	965 mm
LEADER 4 TI	765 mm	1165 mm
LEADER 5 TI	865 mm	1365 mm


www.DigiDsc.com

021-44929013

09123036082

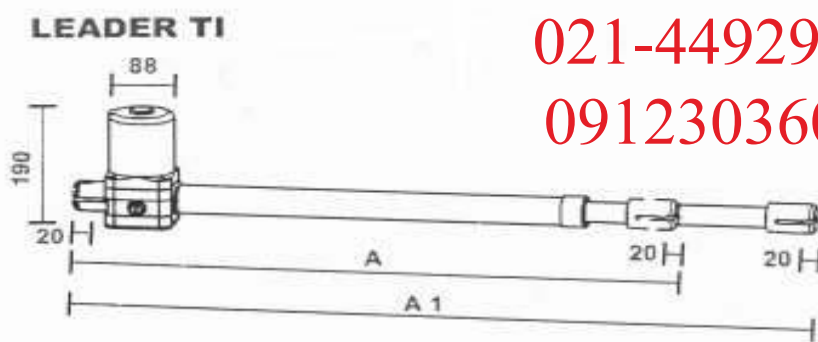



طبق شکل زیر بر روی زبانه موتور هر جک یک سوئیچ وجود دارد که هنگام قطع برق یا بروز مشکلی در سیستم که باعث از کار افتادن آن شود، می توان با چرخاندن سوئیچ، زبانه را بیرون کشیده و سپس با چرخاندن مجدد سوئیچ، آن را ثابت نماییم در این حالت جک ها خلاص شده و می توان بصورت دستی درب ها را باز و بسته نمود. بدیهی است در صورتی که زبانه ها در داخل باشند، جکها ، اجازه هیچگونه حرکتی را به صورت دستی به لنگه های درب نمی دهند .

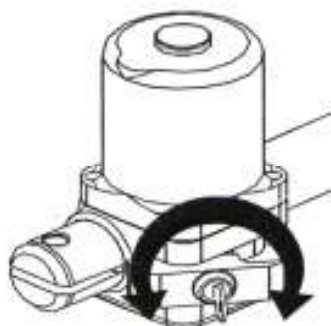

متعلقات و لوازم جانبی یک سیستم کامل

(۱) یک جفت جک همراه با قفل خلاص کن

(۲) تکیه گاههای ابتدا و انتهای دو بازو به همراه پیچهای آلن و محورهای استوانه ای آنها
تکیه گاههای جک های مدل TI در دو نوع S1 و S3 می باشند که نوع (SX) S1 جهت
ابتدای بازوی چپ و نوع (dx) S1 جهت ابتدای بازوی راست مورد استفاده قرار می گیرد.

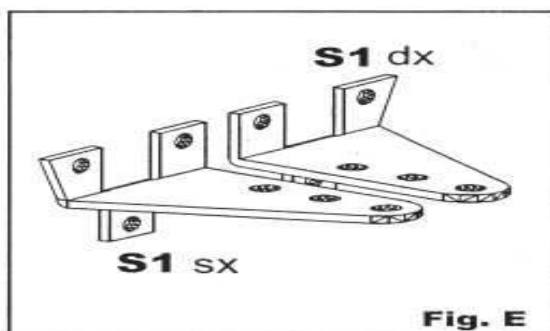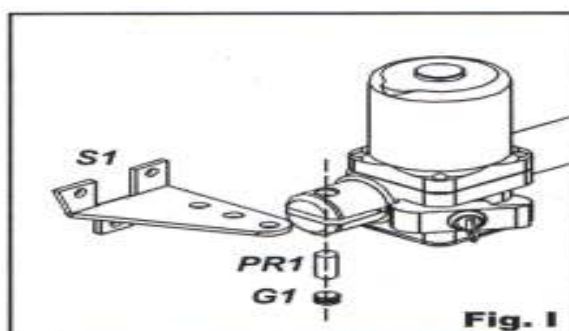


نوع S3 جهت انتهای دو بازو مورد استفاده قرار می گیرد.


www.DigiDsc.com

021-44929013

09123036082

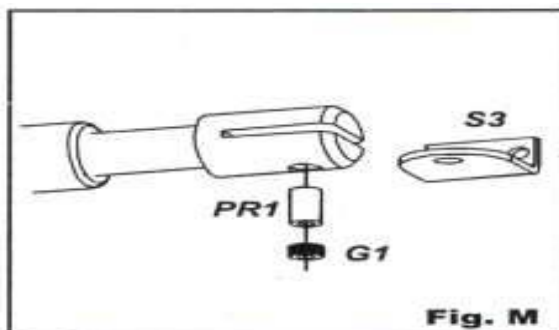

برای جک مدل TA از تکیه گاه S4 در انتهای بازوهای چپ و راست استفاده میشود.

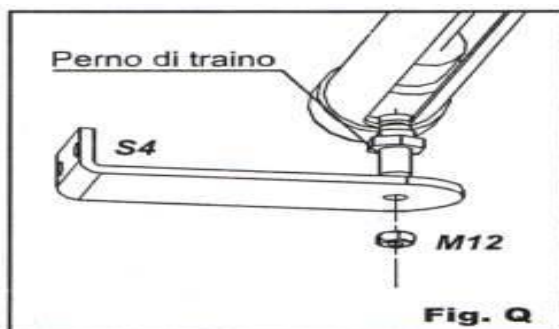

۳) دو عدد ریموت کنترل

دو عدد ریموت کنترل سه دکمه ای که پس از شناسانده شدن به مرکز ، جهت فرمان دادن بصورت رادیویی از راه دور مورد استفاده قرار می گیرند . هر دکمه ریموت به طور دلخواه قابل برنامه ریزی به صورت ذیل می باشد ؛

الف . دو لنگه ای

ب . تک لنگه ای (پیاده رو)

ج . STOP



۴) دو عدد خازن راه انداز

هر موتور دارای یک خازن ۸ میکروفاراد AC می باشد که جهت راه اندازی موتورها استفاده میشود.



۵) یک جفت چشم الکترونیک (گیرنده و فرستنده) به همراه چهار عدد پیچ و رولپلاگ

چشمهای الکترونیک جهت تشخیص موانع متحرکی که ممکن است در حین کارکرد موتورها بین درب ها قرار گیرند ، بکار می روند . که نوع عکس العمل جک ها بستگی به نوع بستن اتصالات چشمها دارد ، که دو مد باز و بسته می تواند باشد . چشم فرستنده TX و چشم گیرنده RX نام دارد که RX دارای کنتاکت باز (NO) می باشد .



www.DigiDsc.com

021-44929013

09123036082

۶) یک عدد کلید سلکتور به همراه یک جفت سوئیچ (نصب / اختیاری)
جهت فرمان دستی (بدون نیاز به ریموت کنترل) به مرکز از کلید سلکتور استفاده می شود.
این کلید در حالت معمولی باز است و برای فعال کردن آن باید آن را در سمت ساعتگرد با
سوئیچ مربوطه چرخاند که بطور فوری به حالت اولیه باز می گردد و این عمل پالسی برای مرکز
می سازد که این پالس می تواند جهت START یا STOP جک ها بکار رود.



www.DigiDsc.com

021-44929013

09123036082

۷) آنتن (نصب / اختیاری)
جهت افزایش برد ریموت های فابریک سیستم



۸) زیرقاب و روقاب بهمرای مرکز کنترل (Q60A) و ترانس مربوطه
مرکز Q60A مغز اصلی فرمان دهنده سیستم می باشد که عملکرد آن را می توان توسط
چهار دکمه A ، B ، C ، D که در سمت چپ آن تعبیه شده برنامه ریزی نمود . پیامهای
مختلف آن (مقدار متغیرها ، متغیرها ، تأیید ، خطاهای سیستم و ...) بوسیله دو نمایشگر
نمایش داده می شود.



www.DigiDsc.com
021-44929013
09123036082

۹) یک عدد لامپ چشمک زن (نصب / اختیاری)
لامپ چشمک زن یا فلاشر جهت آگاهی کاربران از فعال یا غیر فعال بودن سیستم از داخل یا
خارج ساختمان بکار می رود . این لامپ معمولاً روی چهارچوب درب نصب می گردد تا از دو
طرف قابل دیدن باشد.



نحوه انتخاب نوع جک متناسب با درب

جک مورد نیاز برحسب طول و وزن درب (با توجه به جدول و نمودار زیر) انتخاب می شود. حتی الامکان باید نوع جک در صورت نداشتن محدودیت مکانی بزرگتر انتخاب گردد، چرا که هر چه جک بزرگتر باشد قدرت کمتری جهت باز نمودن درب مصرف و طول عمر موتورها بیشتر می شود.

(وزن و طول فقط یک لنگه درب در نمودار زیر مورد نظر است)



مقادیر توصیه شده برای حداکثر طول یک لنگه درب:

LEADER 3 TI	2.00 m
LEADER 4 TI	2.75 m
LEADER 4 TA	2.75 m
LEADER 5 TI	3.50 m

راهنمای نصب فیزیکی و مکانیکی

همانگونه که در شکل زیر دیده می شود ابتدای جک ها بر روی ستون کناری درب (۱) حتی الامکان وسط دو لولا و انتهای جک ها به مکانی که درب، در آن قسمت چارچوب داشته باشد، حتی الامقدور نزدیک به ابتدای درب، نصب می گردد. چراغ چشمک زن (۶) و آنتن (۴) نیز در صورت نیاز در بالای چارچوب نصب می گردد.

چشمه‌های الکترونیکی به دو صورت قابل نصب می باشد:


۱- در صورتیکه دربها بطرف داخل ساختمان باز شوند، چشمه‌ها باید بگونه ای نصب گردند که باز شدن درب ها باعث انسداد دید چشمه نگردد.

۲- برای نصب چشمه‌ها در بیرون درب، بدلیل باز شدن درب ها به طرف داخل، معمولاً چشمه‌ها را درست روبروی هم در یک راستا و حداکثر در ارتفاع 60cm از کف زمین بر روی چارچوب درب، نصب می نمایند (۳).

www.DigiDsc.com

021-44929013

09123036082

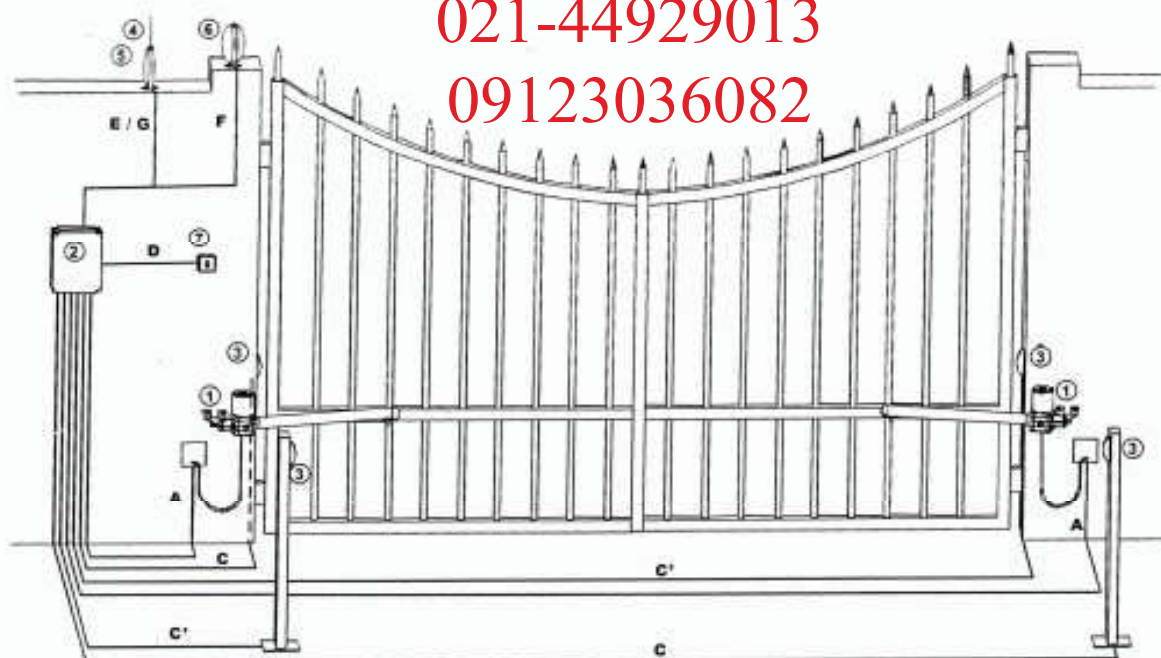

نصب مکانیکی جک ها

در صورتیکه بخواهیم جک ها بدرستی کار کنند و طول عمر موتورها و خود مرکز بیشتر شود بایستی جک ها طوری نصب گردند که حداقل فشار به آنها آمده و حداکثر بهره وری را داشته باشند. برای نصب جک باید دو نقطه انتخاب شود، انتخاب محل نصب جک بر روی چارچوب یا دیوار و بر روی لنگه درب.

جهت پیدا کردن محل تقریبی تکیه گاهها، درب را کاملا ببندید و جک را کاملا باز کنید. تکیه گاهها را در زبانه های ابتدایی و انتهایی جک وارد کرده و پیچ کنید. در حالی که جک کاملا با سطح افق تراز است، محل تقریبی تکیه گاهها را روی درب و ستون کناری آن مشخص کنید.



نحوه محاسبه محل نصب تکیه گاهها روی ستون کنار درب برای انواع جکها

روی شکل زیر موارد زیر را در نظر داشته باشید:

A . فاصله بین مرکز لولای درب تا مرکز جای چرخش ابتدای بازو روی تکیه گاه

B . فاصله بین مرکز لولای درب تا مرکز جای چرخش ابتدای بازو روی تکیه گاه

D . فاصله مرکز لولای درب تا کف پایه نگه دارنده ابتدای بازو

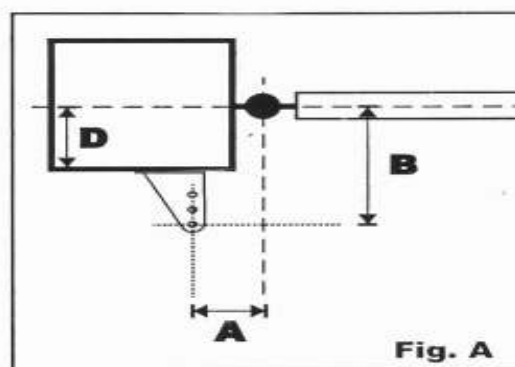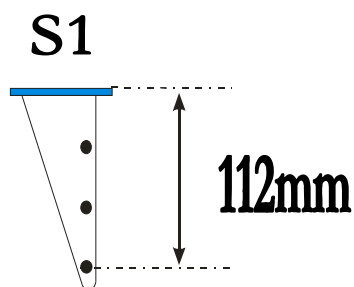

www.DigiDsc.com


021-44929013

09123036082


جک مدل LEADER 3 TI

در این مدل، برای باز شدن جک تا حد اکثر زاویه با شرط $D \geq 0$ ، باید سعی کنید حتی الامکان $A+B = 300$ و $A=B$ شود. اگر $D = 0$ باشد، حداکثر زاویه باز شدن در 120° درجه خواهد بود. باید سعی کنید تا حد امکان مقدار D را به صفر برسانید در غیر این صورت هرچه D بزرگتر شود زاویه باز شدن کمتر خواهد شد.


در ادامه چند مثال برای D های مختلف آورده شده است. فاصله بین تکیه گاه و دیوار توسط فلز یا پروفیل پر می شود.

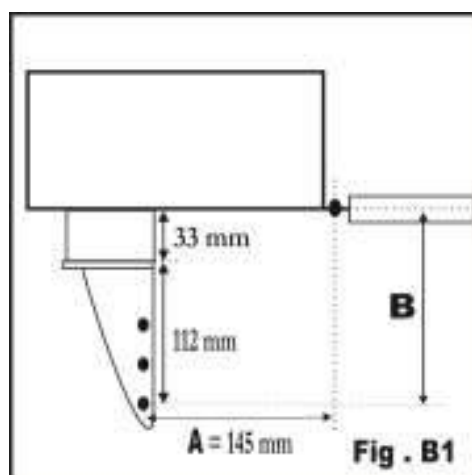


D=0

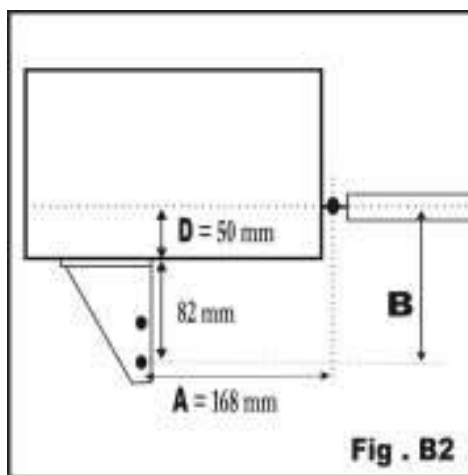


D=50

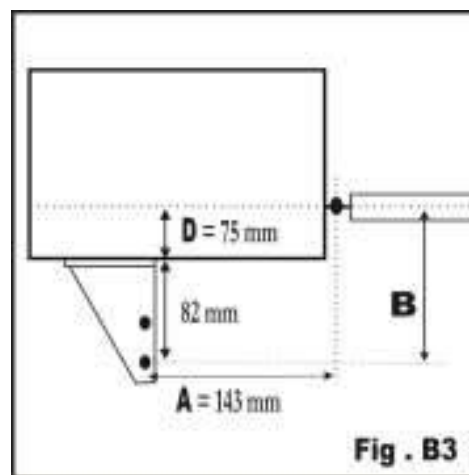


D=75

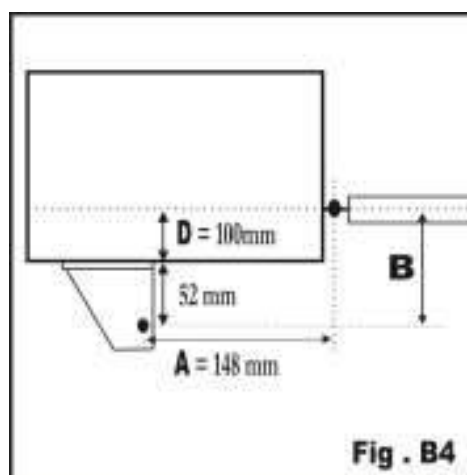

D=100

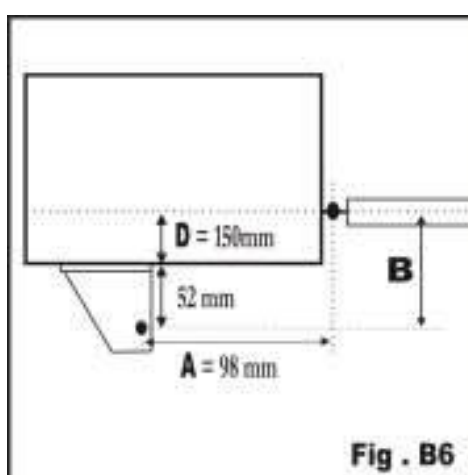


D=125

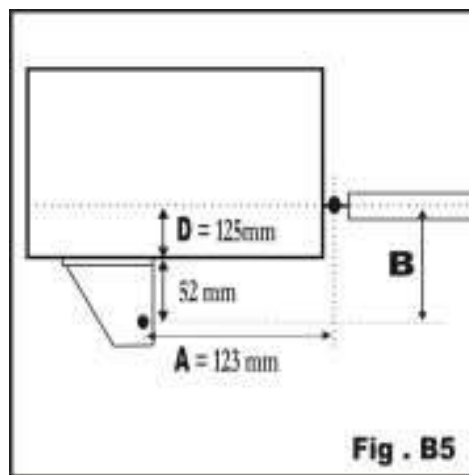


D=150

جک مدل TI و TA مدل 4 LEADER


در این مدل، برای باز شدن جک تا حد اکثر زاویه با شرط $D \geq 0$ ، باید سعی کنید حتی الامکان $A=B$ و $A+B = 400$ شود.

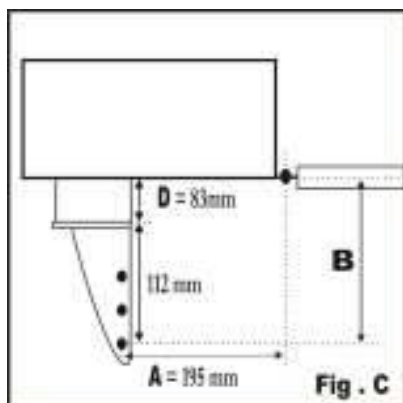


D=0

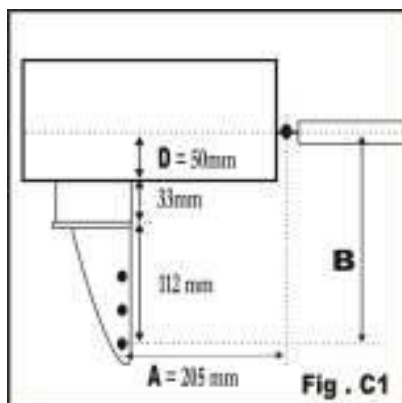


D=50

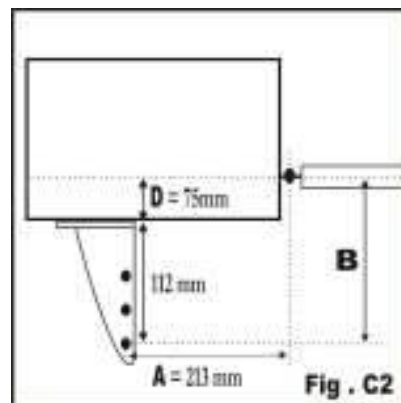


D=75

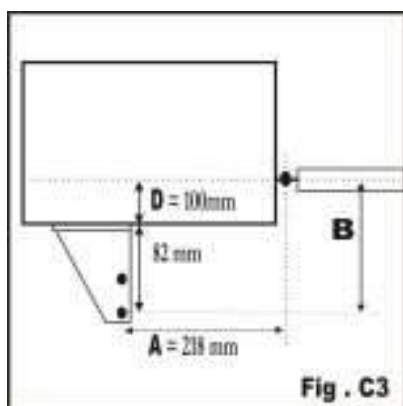


D=100

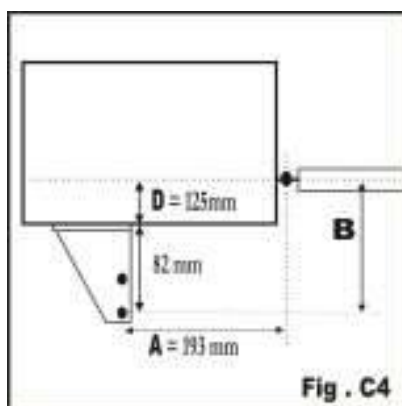


D=125

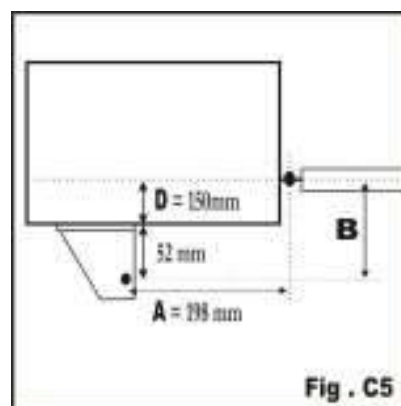

D=150

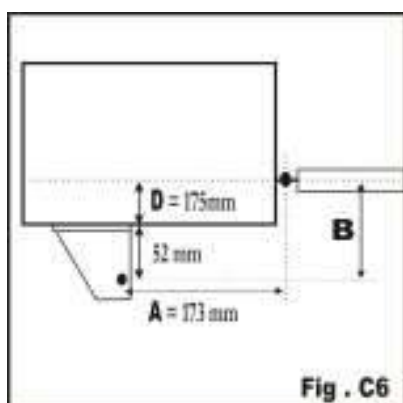

D=175

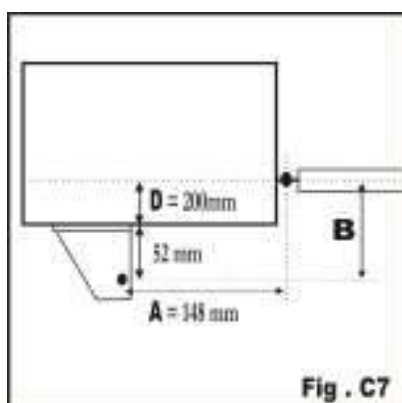


D=200

www.DigiDsc.com
021-44929013
09123036082

جک مدل LEADER 5 TI


در این مدل، برای باز شدن جک تا حد اکثر زاویه با شرط $D \geq 0$ ، باید سعی کنید حتی الامکان $A=B$ و $A+B = 500$ شود.

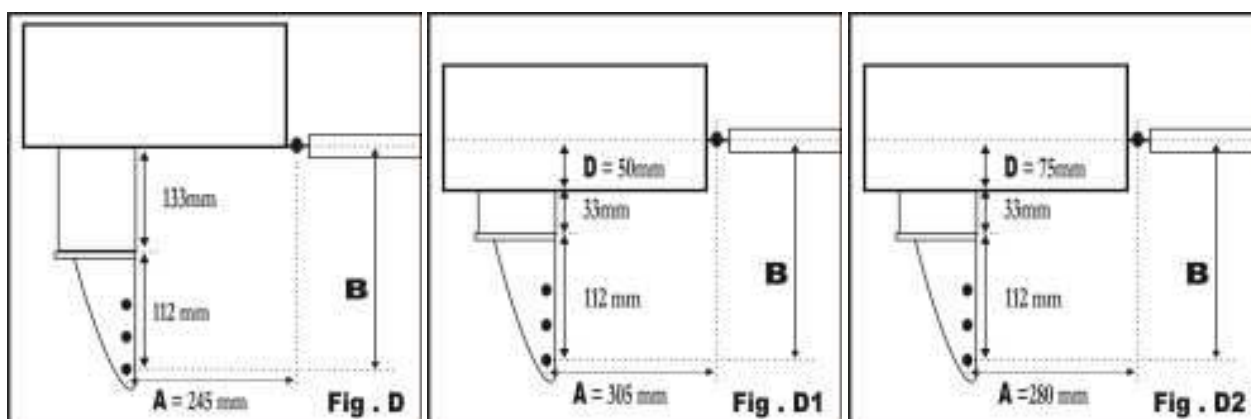

D=0

D=50


D=75

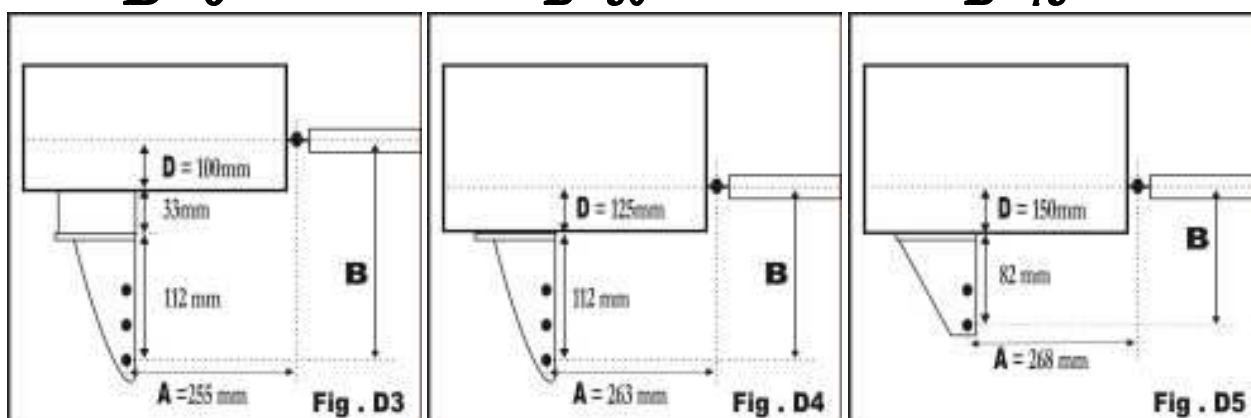

D=100

D=125

D=150

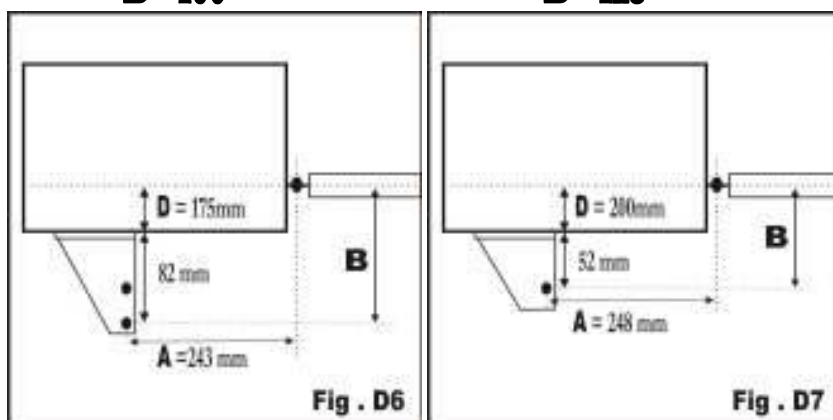


D=175

D=200


www.DigiDsc.com
021-44929013
09123036082

نکات نصب

(۱) وقتی درب ها بسته است، جک باز می شود و وقتی درب باز می شود، جک بسته می شود. جهت جلوگیری از باز یا بسته شدن بیش از حد درب، باید از استوپرهای محکمی در نقاطی که با حرف B مشخص شده است، روی زمین یا چار چوب، استفاده شود. اگر مدت زمان باز و بسته شدن درب به هر دلیلی تغییر نماید، این استوپرها مانع از وارد آمدن فشار مضاعف به درب و یا جک می شود. برای جلوگیری از ضربه خوردن دربها می توان بر روی استوپرها مقداری لاستیک نرم یا فوم ضخیم چسباند.

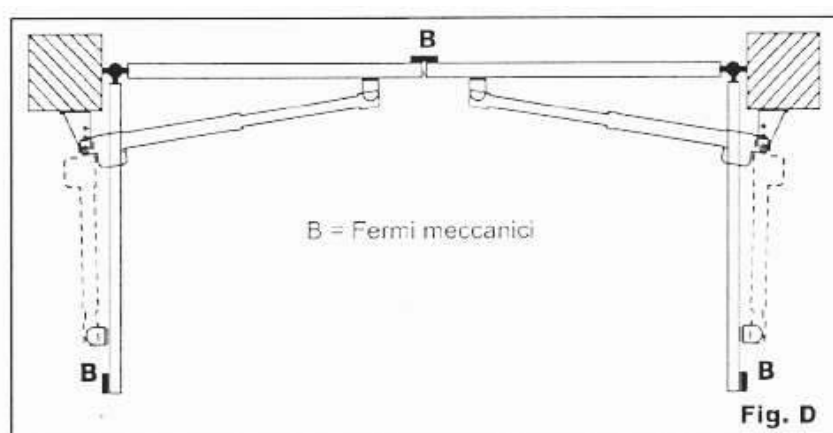

(۲) حداقل فاصله تکیه گاه S1 از لبه کناری دیوار باید 30mm باشد.

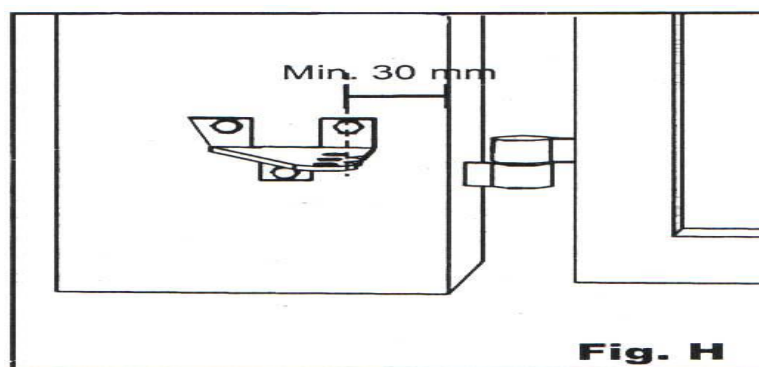


www.DigiDsc.com


021-44929013

09123036082

۳) برای انتهایی جک مدل TA، از تکیه گاه S4 استفاده می شود.

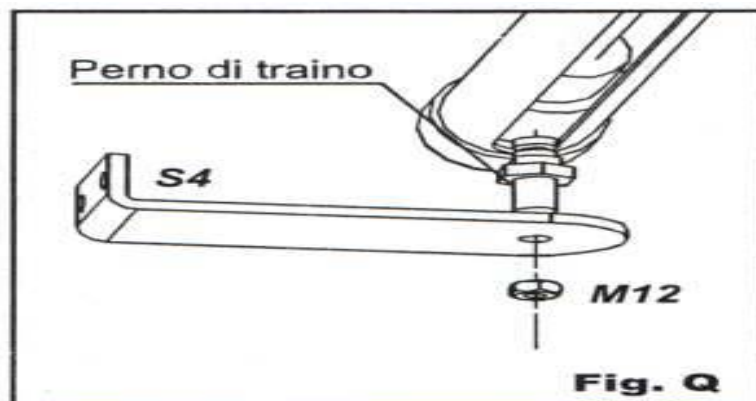

۴) در مواردی که دیوار مانند محیط حاشور خورده باشد، باید فاصله E حتماً بیشتر از اندازه قطر موتور و سوئیچ دستی پشت آن باشد. برای گیر نکردن متعلقات به دیوار، فاصله E باید بزرگتر از $A + 100$ باشد.

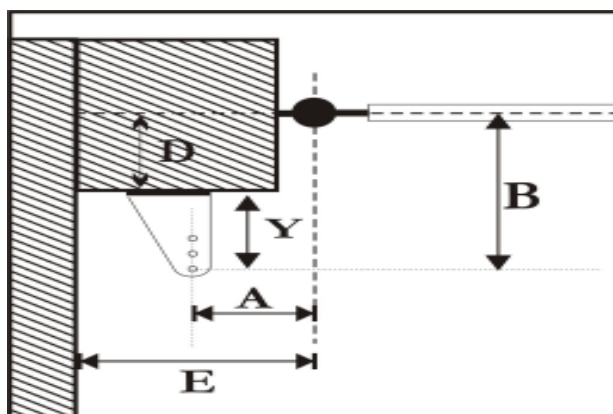


$$E > A+100$$

www.DigiDsc.com

021-44929013


09123036082

راهنمای سیم کشی

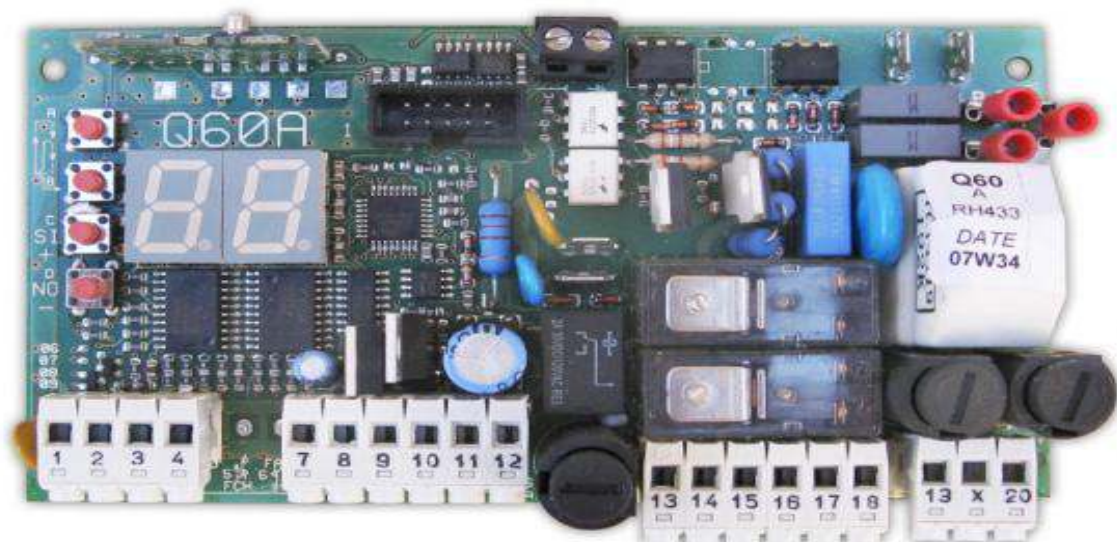

مرکز Q60A دارای کانکتورهایی مطابق شکل ۱-۵ می باشد:

Q 60A

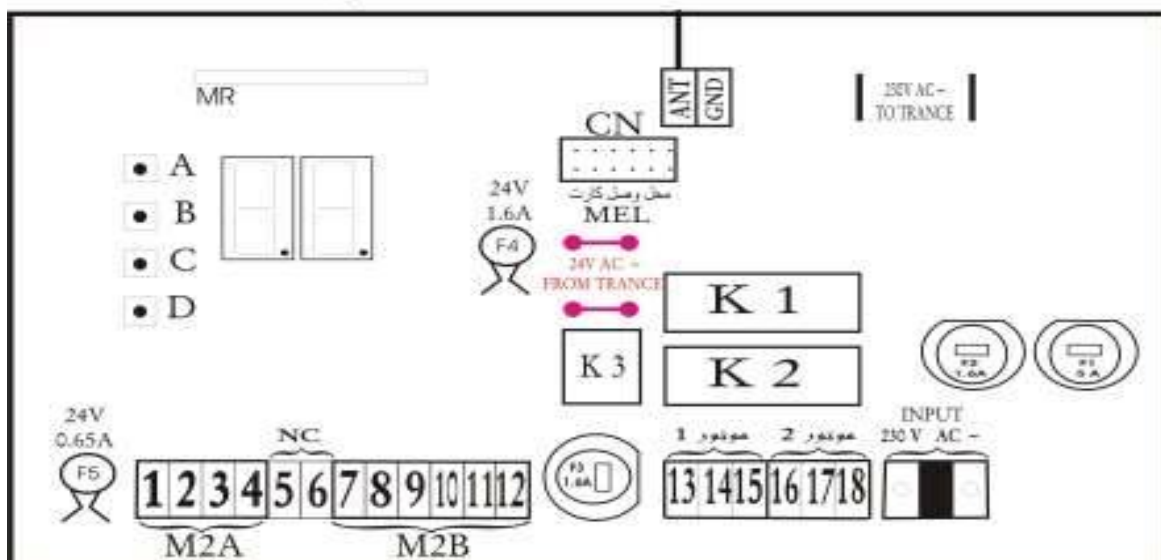

فیوز های مقاومتی F4 و F5 در صورتیکه اتصالی در مدار رخ می دهد، می توانند خودشان را بعد از چند ثانیه بازسازی کنند، در صورتیکه اتصالی باعث قطع F4 یا F5 گردد، شما باید برق سیستم را خاموش کرده، ترمینالهای M2A و M2B را از سوکت خارج کرده و بعد از چند ثانیه در حالیکه مطمئن هستید، اتصالی مدارتان را رفع کرده اید، دوباره برق سیستم را روشن کنید. فیوز ها بطور اتوماتیک به حالت اولیه باز خواهند گشت.

www.DigiDsc.com

021-44929013



اتصال موتور ها به مرکز

09123036082

۱) جکهای LEADER TI

جک های مدل TI بصورت چپ و راست میباشند که جک راست به لنگه سمت راست درب و جک چپ به لنگه سمت چپ درب متصل می شود.

اگر موتور چپ را M1 و موتور راست را M2 نامگذاری کنیم، سیم بندی دو موتور مطابق شکل میباشد.

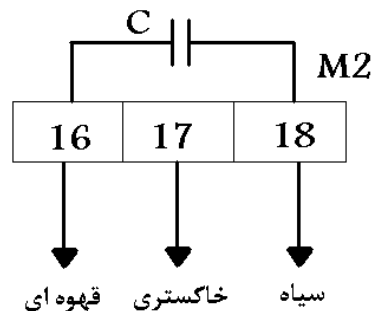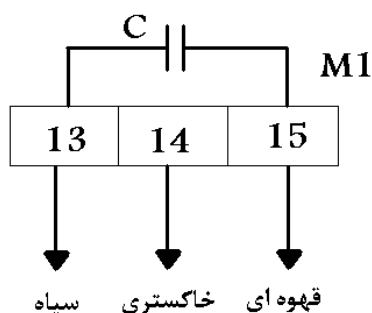

موتور چپ (M1): اگر موتور را بگونه ای قرار دهید که برآمدگی موتور جک رو به بالا، سوئیچ آن دیده شود و بازوی جک به طرف چپ باز شود، این موتور را موتور چپ نامیده می شود. این موتور روی لنگه ای از درب که ابتدا باز می شود باید نصب گردد.

موتور راست (M2): اگر موتور را بگونه ای قرار دهید که برآمدگی موتور جک رو به بالا، سوئیچ آن دیده شود و بازوی جک به طرف راست باز شود، این موتور را موتور راست نامیده می شود.

توجه :

سیم سبز-زرد موتور ها (سیم/رت) جهت محافظت از برق گرفتگی می باشد که در صورت نیاز باید به یکی از کانکتورهای A یا B یا C روی برد مرکز Q60A وصل گردد. در کل اگر متوجه شدید هر یک از موتور ها برخلاف جهتی که باید، حرکت می کند، کافیسست جای سیمهای سیاه و قهوه ای را عوض کنید تا سمت حرکت بازو عوض شود.

۲) جکهای LEADER TA


در جکهای مدل TA برای سیم بندی صحیح موتورها ، کافی است جای سیمهای سیاه و قهوه ای را در هر دو شکل بالا عوض نمایید.

اتصال فتوسلها (چشمهای الکترونیک) به مرکز

درون چشمها جمپری جهت تغییر تغذیه به 12 V یا 24 V وجود دارد که باید آن را روی 24 V قرار دهید.

نکته:

اگر گرد و غبار بیش از حد محیط یا فاصله زیاد مانع از کارکرد صحیح چشمی ها شود، با برداشتن جمپر J1 روی چشمی گیرنده، میتوان محدوده دید چشمی ها را بالاتر برد.

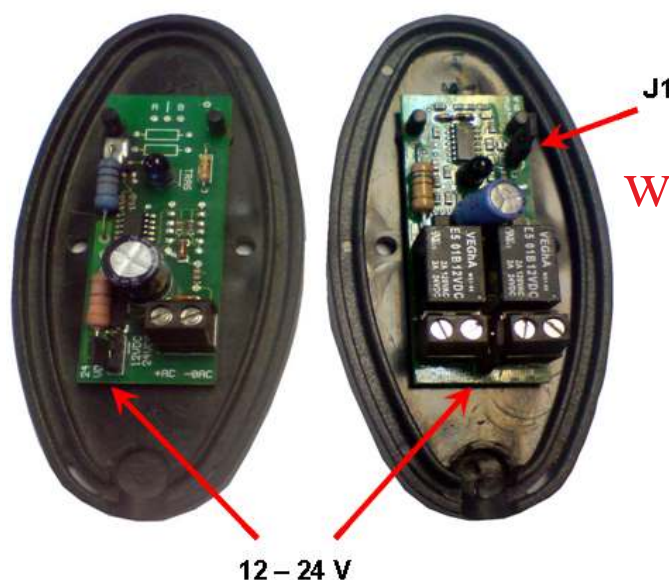

www.DigiDsc.com


021-44929013

09123036082

فتوسلها می توانند در دو مد بسته و باز سیم بندی شوند، که مد بسته کاربرد بیشتری دارد. در مد باز با هر بار دیدن مانع، توقف در کارکرد پیش می آید اما در مد بسته در حالت بستن شدن درها، با دیدن مانع بلافاصله درها باز شده و توقفی نخواهند داشت.


سیم بندی چشمها در مد بسته :

برای استفاده از این حالت باید یک جمپر نیز از ۴ به ۹ متصل نمائید.

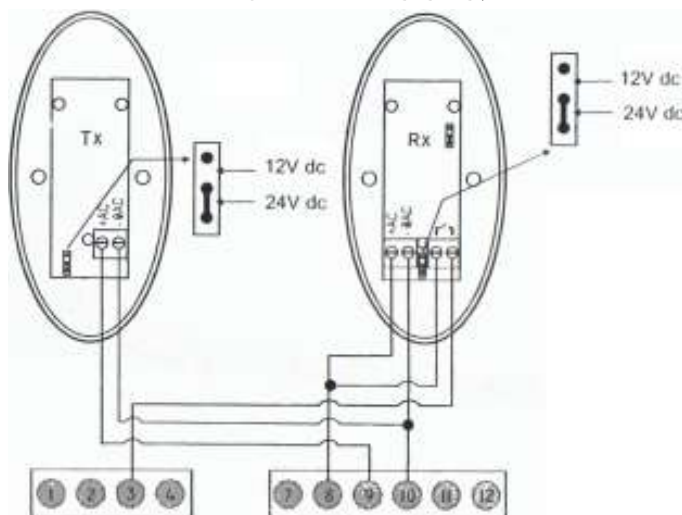

سیم بندی چشمها در مد باز :

برای استفاده از این حالت باید یک جمپر نیز از ۳ به ۹ متصل نمائید.

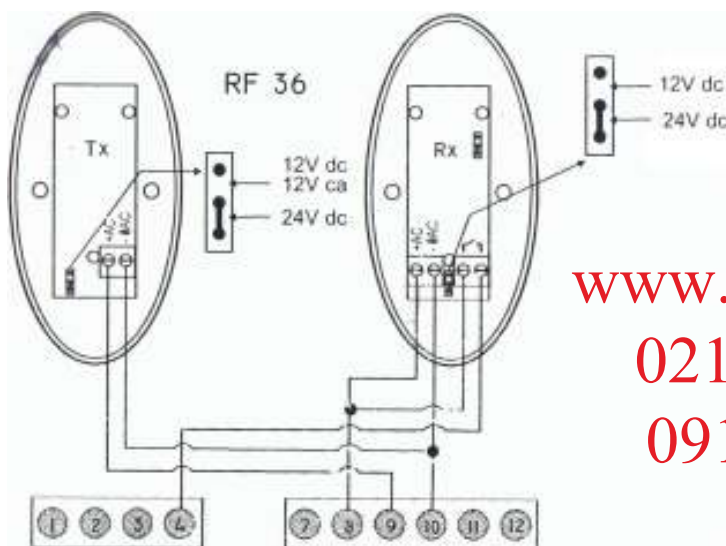

www.DigiDsc.com

021-44929013

09123036082


اگر نمی خواهید چشمی به مدار بسته شود ، باید برای مد بسته دو جمپر ۳ به ۸ و ۴ به ۹ زده شود و برای مد باز هم دو جمپر ۳ به ۹ و ۴ به ۸ زده شود و در هر دو مد پارامتر P8 باید بصورت no تنظیم شود.

طریقه بستن کلید سلکتور و لامپ چشمک زن به مرکز

سیمهای لامپ چشمک زن به شماره های ۱۱ و ۱۲ و کانکتور NO کلید سلکتور به شماره های ۱ و ۸ وصل می گردند.

توجه :

کلید سلکتور در شکل زیر فقط جهت فرمان به جک در مد دو لنگه ای و Stop می باشد و چنانچه بخواهید از مد تک لنگه ای (پیاده رو) و Stop نیز استفاده کنید باید آن را بین شماره های ۷ و ۸ سیم بندی نمایید .

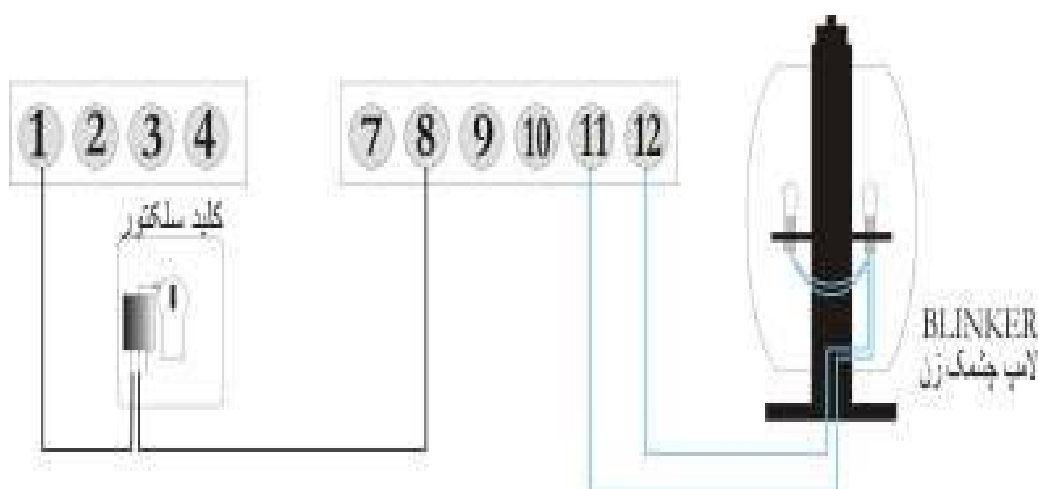

اتصال کلید ایمنی Stop :

برای نصب کلید Stop اضطراری - ایمنی، یک کلید در حالت معمولی بسته (NC) بین پایه های ۲ و ۸ وصل نمایید.

مهم :


چنانچه از کلید اضطراری استفاده ننمودید باید حتماً ترمینالهای ۲ و ۸ را با یک جمپر به یکدیگر متصل کنید .



www.DigiDsc.com
021-44929013
09123036082

راهنمای نصب قفل الکترونیکی بر روی درب


قفل الکترونیکی از طریق کارت اضافی MEL (Module Electro Lock) تغذیه و فرمان میگیرد، که این کارت توسط کانکتور مربوطه به قسمت CN روی برد مرکز وصل می شود. چنانچه بخواهید از قفل برقی برای درب ها استفاده کنید باید توجه داشته باشید که قفل روی لنگه ای از درب نصب گردد که اول باز می شود.

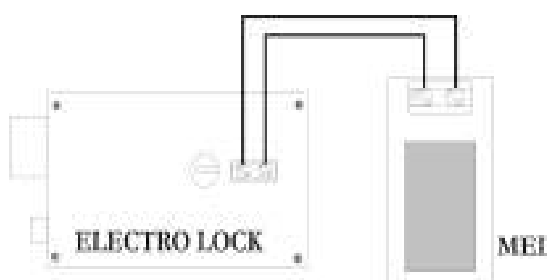

برای استفاده از قفل الکترونیکی لازم است که پارامترهای P 0 و P 1 به SI تغییر کنند. در صورت استفاده از کارت MEL و انجام تغییر پارامترهای مربوط به آن، در پایان هر بار کارکرد جک ها، درست بعد از کاهش یافتن سرعت موتورها و بسته شدن کامل درب ها، موتورها دوباره برای مدت مربوط به پارامتر tc (از صفر الی ۲.۵ ثانیه) به کار با سرعت معمولی ادامه می دهند. در حقیقت این کار جهت فشار نهایی به درب ها برای بستن قفل فنری آن می باشد.

توجه:

- ۱) در هنگام جازدن کارت MEL حتما تغذیه مرکز را قطع کرده و آن را خاموش نمایید
- ۲) کارت MEL را طوری روی برد قرار دهید که کانکتور قفل به سمت بالای برد و خازن به سمت پایین برد قرار گیرد.

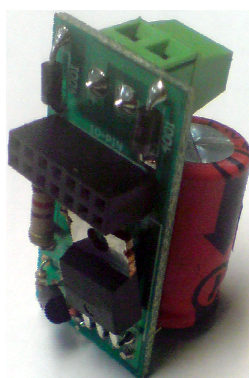


www.DigiDsc.com
021-44929013
09123036082

اتصال ON- OFF صنعتی به مرکز

جهت ازدیاد تعداد ریموت های هم کد در مرکزهای Q60/A می توان از مجموعه ON- OFF مدل CL-120A سیماران استفاده نمود.

جهت نصب، پس از تنظیم دیپ سوئیچهای مرکز در مد فشاری (طبق شکل) سیمهای قرمز و مشکی را به ترانس تغذیه متصل کنید، سپس سیم مشترک و سیم NO یکی از کانالها (سبز- صورتی، بنفش- قهوه ای یا آبی- زرد) را به ترمینال ۱ و ۸ (موازی با کلید سلکتور) متصل نمایید.

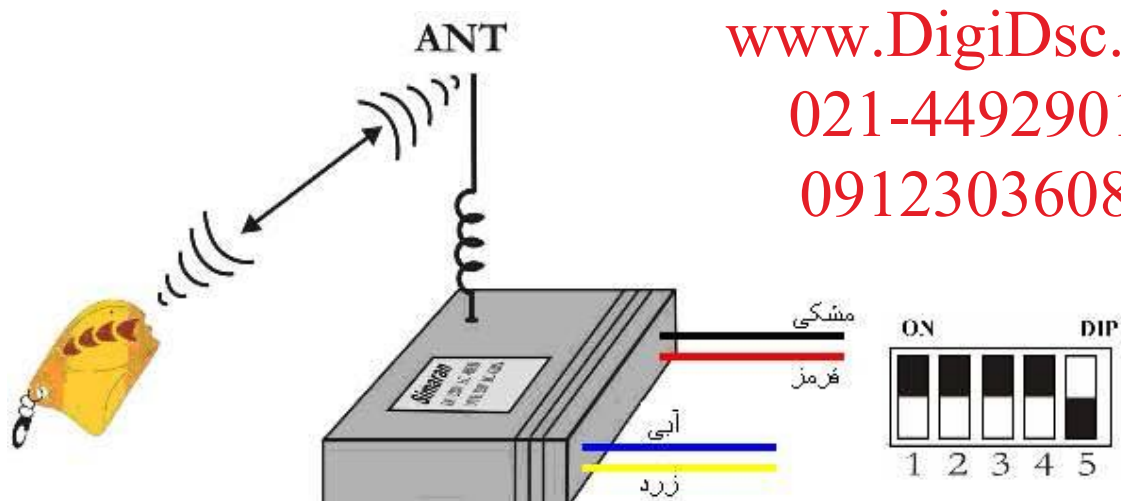

نحوه عملکرد مدهای مختلف ON-OFF به تفصیل در دفترچه راهنمای آن توضیح داده شده است.

مرکز کنترل و برنامه ریزی آن

مرکز چند کاره Q60A قابل نصب بر روی درب های کشویی، دو لنگه و تک لنگه می باشد و می توان توسط چهار دکمه A ، B ، C و D مدت، قدرت و نحوه عملکرد جک ها را بنابر نیاز برنامه ریزی نمود. این مرکز دارای نمایشگری Seg-7 می باشد که پیامهای خطا ، مقادیر متغیرها و خود متغیرهای منوها را نشان می دهند. دو دکمه A و B بترتیب جهت رفتن به منوها و زیر منوها استفاده می شود و دو دکمه C و D بترتیب جهت زیاد کردن و کم کردن یا جهت تایید و منتفی کردن موضوعات مختلف منوها بکار میروند.

تعریف منوها ، متغیرها و نحوه تغییر مقادیر متغیرها و نحوه عملکرد هر کدام

دکمه A : دکمه تعویض کلی منوها ، که با هر بار فشار دادن دکمه چهار زیر گزینه داخلی نمایش داده میشود.

www.DigiDsc.com

021-44929013

09123036082

۱. --

۲. PA

۳. rA

۴. dE

۵. AS

۱. منوی « -- »

حالت کارکرد معمولی و بدون عیب و نقص مرکز را نشان می دهد و در این حالت، مرکز، آماده دریافت فرمان می باشد. اگر در منوهای دیگری هم باشید و تا مدتی طولانی دست به هیچ دکمه ای نزنید، دستگاه بطور اتوماتیک روی این گزینه باز خواهد گشت.

۲. منوی « PA » (PARAMETERS)

منوی اصلی تغییر متغیرها دارای ۲۲ زیر منو می باشد. جهت رفتن به زیر منو پس از فشردن دکمه A و رسیدن به منوی PA ، دکمه B را فشار دهید. با هر بار فشردن دکمه B نام یکی از ۲۲ زیر منو و بلافاصله پس از ۱ ثانیه مقدار آن نمایش داده شده و نمایشگر تا مدتی روی آن ثابت می ماند که در این مدت کاربر می تواند از دکمه C جهت افزایش مقدار یا تایید (SI) و از دکمه D جهت کاهش مقدار یا منتفی کردن موضوع (no) استفاده کند.

منوی PA	توضیحات	محدوده عملکرد	پیش فرض کارخانه rP
n 1	زمان کار کلی موتور يك (M1) = زمان کار موتور با سرعت اولیه + زمان کار موتور با سرعت کاهش یافته r1 است .	0 - 99	21
n 2	زمان کار کلی موتور دو (M2) = زمان کار موتور با سرعت اولیه + زمان کار موتور با سرعت کاهش یافته r2 است .	0 - 99	21
f 1	توان موتور يك (M1) را در حین کار سرعت اولیه موتور تعیین می کند .	8-19	14
f 2	توان موتور دو (M2) را در حین کار سرعت اولیه موتور تعیین می کند .	8-19	14
f r	توان موتور ها را در حین کار سرعت کاهش یافته تعیین می کند .	10 - 19	19
r1	زمان سرعت کاهش یافته موتور يك (M1) را تعیین می کند .	0 - 19	7
r2	زمان سرعت کاهش یافته موتور دو (M2) را تعیین می کند .	0 - 19	7
t S	اختلاف زمانی بین بسته شدن لنگه يك و لنگه دو در زمان باز شدن جکها (بسته شدن درب ها) میباشد. (جک M2 زودتر شروع به حرکت می کند)	0 - 21	3
SA	اختلاف زمانی بین بسته شدن لنگه يك و لنگه دو در زمان بسته شدن جکها (باز شدن درب ها) میباشد. (جک M1 زودتر شروع به حرکت می کند)	0 - 14	3
t P	زمان لازم جهت باز ماندن دربها قبل از بسته شدن اتوماتيك آن وقتی مرکز در مد تمام اتوماتيك برنامه ریزی شده است .	1 - 99	3
P d	زمان لازم جهت باز شدن يك لنگه درب مخصوص پیاده رو می باشد .	0 - 14	7
t c	زمان ضربه نهایی بعد از کارکرد معمولی موتور هاست که به درب حاوی قفل (M1) وارد می شود که خوب درب بسته شود .	0=0s 1=0.5s 2=1s 3=1.5s 4=2s 5=2.5s	0
P 0 P 1	مربوط به قفل الکترونیکی است و وقتی کارت MEL استفاده می گردد به صورت SI (به معنی بله) ست می شود. (P0 ضربه ابتدایی کمی که برای باز کردن راحت تر به درب در جهت بسته شدن در ابتدای هر فرمان وارد می شود و P1 معلوم می کند اصلاً از کارت مل استفاده می کنیم یا نه)	NO/ SI	no
P 2	در حالت SI، مرکز هنگام باز شدن درب ها (بسته شدن جک ها) جز STOP هیچ سیگنالی از ریموت دریافت نمی نماید و فقط در طی بسته شدن با زدن يك دکمه برعکس کار می کند و وقتی No ست شود در هر دو حالت باز و بسته شدن درب سیگنال های ریموت را دریافت و عمل میکند .	NO/ SI	no
P 3	این پارامتر امکان برنامه ریزی مرکز در دو مد تمام اتوماتيك (SI) و نیمه اتوماتيك (NO) را فراهم می کند .	NO/ SI	SI
P 4	وقتی بصورت SI ست شود چراغ چشمک زن قبل از باز شدن درب به مدت 5s چشمک می زند .	NO/ SI	no
P 5	وقتی بخواهید از مرکز Q60A جهت راه اندازی يك موتور استفاده نمایید ، باید بصورت SI ست گردد .	NO/ SI	no
P 6	در صورتیکه این پارامتر بصورت NO ست شود زمان کار موتور با سرعت کاهش یافته حذف میگردد .	NO/ SI	SI
P 7	در صورت ست شدن SI موتور ها قبل از هر فرمانی تست می شود .	NO/ SI	SI
P 8	در صورت ست شدن SI فتوسل ها قبل از هر فرمانی تست می شود .	NO/ SI	SI
P9	استارت افزایشی – سرعت از زمان استارت بتدریج زیاد میگردد.	NO/ SI	no
P11 (Q60/1A)	در صورت ست شدن SI در مدت انتظار مد تمام اتوماتيك ، ۵ ثانیه پس از رفع مانع بین دید فوتوسلها درب بسته میشود و در صورتی که مانعی بین دید فوتوسلها قرار نگیرد ، همان زمان انتظار tp محاسبه و سپس درب بسته میشود.	NO/ SI	no
S U	همه تغییرات در حافظه برد تا زمانی باقی می ماند که برق سیستم قطع نشود ، جهت ذخیره تغییرات انجام شده روی پارامتر SU ، دکمه C را فشار دهید تا دوبار صدای تقه رله ها جهت تأیید ذخیره سازی بگوش برسد و تغییرات شما با قطع برق سیستم هم باقی بماند .	NO/ SI	no

۳. منوی « rA » (Radio)

ریموت‌های پروتکو دارای سه دکمه هستند که هر کدام می‌توانند به دلخواه جهت هر یک از سه کار « دولنگه ای » ، « تک لنگه ای (پیاده رو) » و « STOP » استفاده گردند . این ریموتها باید در ابتدا به مرکز شناسانده شوند. برای این عمل از منوی « rA » و زیر منوهای آن استفاده می‌کنیم.

زیر منوی rA	وقتی rA نشان داده می‌شود، اگر ریموت شما شناسانده شده می‌توانید با فشردن هر يك از سه دکمه آن، کد مربوط به آن دکمه را که لحظه ای نشان داده می‌شود را ببینید.
r =	جهت نشان دادن کدهای موجود در حافظه دستگاه باید به داخل این منو رفت که به محض وارد شدن، کدهای موجود در حافظه را بترتیب از « 01 » تا « 56 » می‌شمارد که هر سه عدد متوالی معمولاً جهت سه دکمه يك ریموت می‌باشد. نکته: در حین شمارش اولیه کدها در منوی « r = » ، می‌توانید با فشردن دکمه D روی کدی که می‌بینید آن کد را از سری کدهای موجود در حافظه پاک کنید. بدیهی است که می‌توان دکمه جدیدی را به کد پاک شده اختصاص داد و این کار بطور اتوماتیک در مرحله شناسایی ریموت بعدی مرکز، انجام می‌پذیرد و کد جدید در اولین محل خالی کدها (اگرچه در وسط سری کدها باشد) ذخیره می‌گردد.
tc	جهت شناسایی دکمه ای از ریموت برای مد دولنگه ای استفاده میشود. نحوه عملکرد: دکمه ای از ریموت را که میخواهید به مد دولنگه ای (tc) اختصاص دهید، فشرده نگه دارید. هنگامیکه نمایشگرها « t.c » را نمایش میدهند ، دکمه C را جهت تایید فشار دهید تا کد مربوط به این کلید همراه نقطه ای در وسط که نمایانگر سیگنال گرفته شده از ریموت می‌باشد، نمایش داده شود. دکمه های ریموت و مرکز را رها کنید و دکمه B را جهت خارج شدن و رفتن به مرحله بعدی فشار دهید . اگر کد دیگری نمی‌دهید چند بار دکمه A را فشار دهید تا به مد معمولی کارکرد « - - » بروید.
CP	جهت شناساندن دکمه ای از ریموت برای مد STOP استفاده می‌شود . نحوه عملکرد: دکمه ای از ریموت را که میخواهید به مد STOP (CP) اختصاص دهید، فشرده نگه دارید. هنگامیکه نمایشگرها « C.P » را نمایش می‌دهند، دکمه C را جهت تایید فشار دهید تا کد مربوط به این کلید همراه نقطه ای در وسط که نمایانگر سیگنال گرفته شده از ریموت می‌باشد، نمایش داده شود. دکمه های ریموت و مرکز را رها کنید و دکمه B را جهت خارج شدن و رفتن به مرحله بعدی فشار دهید . اگر کد دیگری نمی‌دهید چند بار دکمه A را فشار دهید تا به مد معمولی کارکرد « - - » بروید.
Pd	جهت شناساندن دکمه ای از ریموت برای مد تک لنگه ای (پیاده رو) استفاده می‌شود . نحوه عملکرد: دکمه ای از ریموت را که میخواهید به مد تک لنگه ای (Pd) اختصاص دهید، فشرده نگه دارید. هنگامیکه نمایشگرها « P.d » را نمایش می‌دهند، دکمه C را جهت تایید فشار دهید تا کد مربوط به این کلید همراه نقطه ای در وسط که نمایانگر سیگنال گرفته شده از ریموت می‌باشد، نمایش داده شود. دکمه های ریموت و مرکز را رها کنید و دکمه B را جهت خارج شدن و رفتن به مرحله بعدی فشار دهید . اگر کد دیگری نمی‌دهید چند بار دکمه A را فشار دهید تا به مد معمولی کارکرد « - - » بروید.
rC	وقتی که نمایشگرها گزینه « rC » را نشان می‌دهد شما می‌توانید تمام کدهای ذخیره شده در حافظه دستگاه را که به ریموتها اختصاص یافته یکجا پاک کنید . جهت این کار روی گزینه « rC » دکمه D را فشرده نگه دارید تا نمایشگرها « r = » را نشان دهند؛ در این صورت تمام کدهای موجود در حافظه پاک می‌شوند.

۴. منوی «dE» (Default)

برای انتخاب هر یک از مقادیر کارخانه ای فوق برای بارگذاری در حافظه روی آن گزینه رفته و کلید C را تا زمان بگوش رسیدن صدای دو تقه رله ها که پایان موفقیت آمیز بارگذاری را تایید می کند، فشرده نگه دارید. مثلاً برای جک های بازویی باید زیر گزینه «rP» را انتخاب کنید.

توضیحات	زیر منوی dE
مقادیر کارخانه ای مربوط به جکهای باز شونده بازویی و کشویی را داخل حافظه بار گذاری می کند. (Leader , Ace , Freeder , Compact , Slower , Shark , Cat , Mover)	rP
مقادیر کارخانه ای مربوط به موتورهای Advantage را داخل حافظه بارگذاری می کند.	dS
مقادیر کارخانه ای مربوط به موتورهای چرخدار (Wheeler) را داخل حافظه بارگذاری می کند.	dr

۵. منوی «AS»

این منو جهت برنامه ریزی جک یا جکها بصورت بخش بخش و با نگاه کردن به نحوه کارکرد آنها بکار می رود و به ترتیب زیر است:

الف) برای برنامه ریزی دربهای یک موتور:

a. دکمه A را چند بار بزنید تا AS را نشان دهد.

b. دکمه B را چند بار بزنید تا In را نشان دهد.

c. یک پالس Start بدهید. موتور شروع بکار کرده و نمایشگر n1 را نشان می دهند.

d. وقتی که موتور ۹۰ درصد راه خود را طی کرد، پالس Start دوم را بدهید. سرعت موتور بصورت کاهش یافته در آمده و نمایشگرها r1 را نشان می دهند.

e. با دادن پالس سوم موتور متوقف می شود. در این لحظه تایمر داخلی شروع به محاسبه اختلاف زمانی باز و بسته شدن اتوماتیک می کند و نمایشگرها tp را نشان می دهند و سپس شروع به شمارش ثانیه ها می کنند.

f. پالس پنجم را هر زمان که بدهید محاسبه این زمان متوقف شده و موتور شروع به بستن درب می نماید.

g. هنگامیکه سیکل بستن درب بطور اتوماتیک تکمیل شد، دیگر احتیاجی به پالس Start بعدی نیست و مرکز بطور اتوماتیک در جای اولیه شروع حرکت، متوقف می شود و تمامی زمانهایی که شما با پالسهای مختلف به آن داده اید، در حافظه خود ذخیره کرده و به حالت عادی کارکرد مرکز می رود.

www.DigiDsc.com

021-44929013

09123036082

(ب) برای برنامه ریزی درجهای دو موتور:

- a. دکمه A را چند بار بزنید تا AS را نشان دهد.
- b. دکمه B را چند بار بزنید تا 2n را نشان دهد.
- c. یک پالس Start بدهید. موتور یک شروع بکار کرده و نمایشگرها n1 را نشان می دهند.
- d. صبر کنید تا موتور یک، حدود ۹۰ درصد راه خود را طی کند، سپس پالس Start دوم را بدهید و سرعت موتور یک بصورت کاهش یافته در آمده و نمایشگرها r1 را نشان می دهند.
- e. وقتی باز شدن درب مربوط به موتور یک تکمیل شد، پالس سوم باعث توقف موتور یک و بلافاصله شروع بکار موتور دو می شود. در این حالت نمایشگرها، n2 را نمایش می دهند.
- f. بعد از طی ۹۰ درصد از مسیر موتور دوم، پالس چهارم سرعت آن را کاهش داده و نمایشگرها r2 را نمایش می دهند.
- g. پالس پنجم باعث توقف کامل موتور دوم و شروع به محاسبه اختلاف زمانی باز و بسته شدن اتوماتیک دو لنگه توسط تایمر داخلی می شود و نمایشگرها tp را نشان می دهند و سپس شروع به شمارش ثانیه ها می کنند.
- h. پالس آخر را هر زمان که بدهید محاسبه این زمان متوقف شده و موتورها یکی پس از دیگری بطور اتوماتیک شروع به بستن درب کرده و در جای اولیه شروع حرکت متوقف میشوند و تمامی زمانهایی که شما با پالسهای مختلف به آن داده اید، در حافظه خود ذخیره کرده و به حالت عادی کارکرد مرکز می رود.

نکته:

تنظیمات منوی AS در حافظه ذخیره نمی شوند و با قطع برق از بین میروند. بنابراین از این منو جهت برنامه ریزی استفاده نکنید.

www.DigiDsc.com

021-44929013

09123036082

پیامهای خطای مرکز

مرکز کنترل Q60A در صورت بروز مشکل یا خطایی در کل سیستم یا سیم بندی آن، قبل از شروع به کار، آنها را تست کرده و کاربر را از وجود خطا مطلع می نماید. پیامهای متداول سیستم به قرار زیر است:

نوع پیغام	توضیحات
tA	مانعی بین دید دو چشم که در مد باز وصل شده اند، وجود دارد یا چشمها طوری قرار دارند که قادر به دیدن یکدیگر نیستند.
tC	مانعی بین دید دو چشم که در مد بسته وصل شده اند، وجود دارد یا چشمها طوری قرار دارند که قادر به دیدن یکدیگر نیستند.
St	فرمانی باعث رفتن سیستم به مد STOP شده است یا جایی اتصال یا قطعی دارید. (مثلاً قطعی جمپر ۲ و ۸)
PE	مرکز در مد پیاده رو میباشد یا اتصالی باعث رفتن مرکز به این مد شده است. (مثلاً اتصالی ترمینال ۷ به ۸)
Go	مرکز در مد START می باشد یا اتصالی باعث رفتن مرکز به این مد شده است. (مثلاً اتصالی کلید سلکتور)
--	مد معمولی جهت دریافت فرامین و بدون خطا
n 1	تست موتور 1 خطا دارد یا سیمهایش بد متصل شده اند یا قطعی دارند.
n 2	تست موتور 2 خطا دارد یا سیمهایش بد متصل شده اند یا قطعی دارند.
n r	تست هر دو موتور خطا دارد یا سیمهایشان بد متصل شده اند یا قطعی دارند.
AP	جکها در حال بسته شدن می باشند.
CH	جکها در حال باز شدن می باشند.
tP	مرکز در زمان سپری لحظات بین بسته شدن و باز شدن در مد اتومات قرار دارد.
EF	تست اولیه چشمهای الکترونیک خطا دارد.
FH	هر دو جفت چشمهای مد باز و مد بسته مانع دید یا اشکال سیم کشی دارند.
F11	جمپر ۳ به ۹، چشمهای الکترونیکی که در مد باز سیم بندی شده اند، وصل نشده است.
FA	لیمیت سوئیچ حالت باز (جهت موتور Cat یا Mover)
FC	لیمیت سوئیچ حالت بسته (جهت موتور Cat یا Mover)

www.DigiDsc.com

021-44929013

09123036082

کار با مرکز پس از برنامه ریزی و نصب

در ابتدا قبل از روشن کردن سیستم باید از وجود و سالم بودن فیوز $F1=5A$ و فیوزهای $F3=F2=1.6A$ مطمئن شوید. سپس اطمینان پیدا کنید که سیمهای سیاه رنگ ترانس به قسمت 230V از مرکز و سیمهای قرمز به قسمت 24VDC، مرکز اتصال دارد. سپس اتصالات و سیمها را چک کنید و در صورت صحیح بودن اتصالات، سیستم را روشن کنید که در صورت نداشتن هیچگونه خطایی باید « - - » را نمایش دهد. در صورت بروز اشکال و پیغامهای خطا ابتدا سیستم را خاموش کرده و بعد از رفع اشکال دوباره مرکز را روشن کنید. برنامه ریزی سیستم را به دلخواه خود و بنا بر احتیاجات خود انجام دهید سپس ریموتها را به سیستم بشناسانید و باز و بسته شدن جک ها را امتحان کنید و در صورت برآورده نشدن احتیاجات، دوباره مرکز را برنامه ریزی کنید و از خاطر نبرید که در پایان انجام تغییرات در منوی « PA » با SI کردن زیر منوی « SU » آنها را در حافظه دستگاه ذخیره نمایید. در صورت بهم ریختن مقایر متغیرها می توانید همان طور که قبلاً هم توضیح داده شده، با رفتن به منوی « dE » و انتخاب زیر منوی « rP » و فشردن کلید تاییدی C مقادیر اولیه کارخانه ای جک های بازویی LEADER را روی متغیرها بارگذاری نمایید که پایان موفقیت آمیز این عمل با دو صدای تقه رله ها همراه است. سپس مرکز بطور اتوماتیک به حالت « - - » می رود. بخاطر داشته باشید که تا خاموش نشدن لامپ چشمک زن، هر فرمانی ادامه فرمان قبل به شمار می آید و برای دادن فرمان جدید باید تا خاموش شدن کامل لامپ چشمک زن صبر کنید و اگر در وسط کار، جکها از تنظیم اولیه خارج شدند، می توانید با بیرون کشیدن زبانه موتورها، آنها را بطور دستی سر جای دلخواه تنظیم نمایید.

نکته مهم: همیشه بخاطر داشته باشید چه در مد اتوماتیک و چه در مد نیمه اتوماتیک تا نرسیدن جک ها به مکان اولیه شروع کار کرد خود، هر فرمانی که می دهید، در ادامه فرمان اولیه شما می باشد یعنی اگر کار را با دکمه تک لنگه ای ریموت (Pd) شروع کرده باشید، در ادامه تا نرسیدن جک ها به مکان اولیه، فشردن دکمه Pd (تک لنگه ای) یا tc (دولنگه ای) به معنای ادامه کار با همان تک لنگه خواهد بود و همینطور اگر کار با دکمه tc شروع شده باشد ادامه کار با دولنگه خواهد بود.

www.DigiDsc.com

021-44929013

نحوه عملکرد سیستم در مد تمام اتوماتیک

در صورتیکه زیر منوی « P3 » را از منوی « PA » بصورت SI ست کنید (که از ابتدا به اینصورت در کارخانه ست شده) مد عملکردی جک ها بصورت تمام اتوماتیک می شود یعنی با یک پالس استارت، جکها بسته شده (در بجا باز) و پس از توقف کوتاهی خود به خود (در صورت نبودن مانعی بین چشمها یا ندادن فرمان جدیدی به سیستم) جکها باز (در بجا بسته) می شوند.

توجه:

- (۱) با زدن کلید CP ریموت (STOP)، جک ها متوقف شده و با زدن کلید Pd یا tc روی ریموت، به کار خود ادامه میدهند.
- (۲) با زدن کلید Pd یا tc روی ریموت، اگر دربها در حال بسته شدن باشند، باز می شوند و اگر دربها در حال باز شدن باشند، متوقف میشوند و با زدن کلیدهای فوق برای بار دوم بسته میشوند.
- (۳) اگر مانعی جلوی چشمها بیاید، پیام tA یا tC داده شده و دربها باز می شوند.

نحوه عملکرد سیستم در مد نیمه اتوماتیک

در صورتیکه زیر منوی « P3 » را از منوی « PA » بصورت no ست کنید، مد عملکردی جک ها بصورت نیمه اتوماتیک می شود یعنی با یک پالس استارت، جکها بسته شده (دربها باز) و بسته میمانند تا فرمان بعدی داده شود.

توجه:

- (۱) با زدن هر کدام از کلیدهای ریموت جک ها متوقف شده و با زدن کلید Pd یا tc روی ریموت، بر عکس حالت فعلی به کار خود ادامه میدهند.
- (۲) اگر مانعی جلوی چشمها بیاید، پیام tA یا tC داده شده و دربها باز می شوند.

نحوه کد گذاری ریموتهای Self Learning (Hit)

یکی از برتری های ریموت های فابریک پروتکو، قابلیت کپی کردن آنها از روی هم می باشد. جهت کد دهی دکمه های B و C ریموت گیرنده را همزمان چند ثانیه فشار دهید، تا R_LED چشمک زن قرمز شود. دو ریموت را پشت به پشت قرار دهید و دکمه های متناظر را روی ریموت فرستنده و گیرنده فشار دهید. اگر R_LED و L_LED به صورت چشمک زن سبز و قرمز در آیند، کد دهی با موفقیت انجام شده است.



www.DigiDsc.com


021-44929013

09123036082

مرکز کنترل مدل Q60/1A


مرکز کنترل Q60/1A نسخه جدیدی از مرکز Q60A می باشد که علاوه بر دارا بودن مشخصات مرکز قبلی دارای مزایای زیر می باشد:

کنترلر در ۲ لنگه Q60/1A

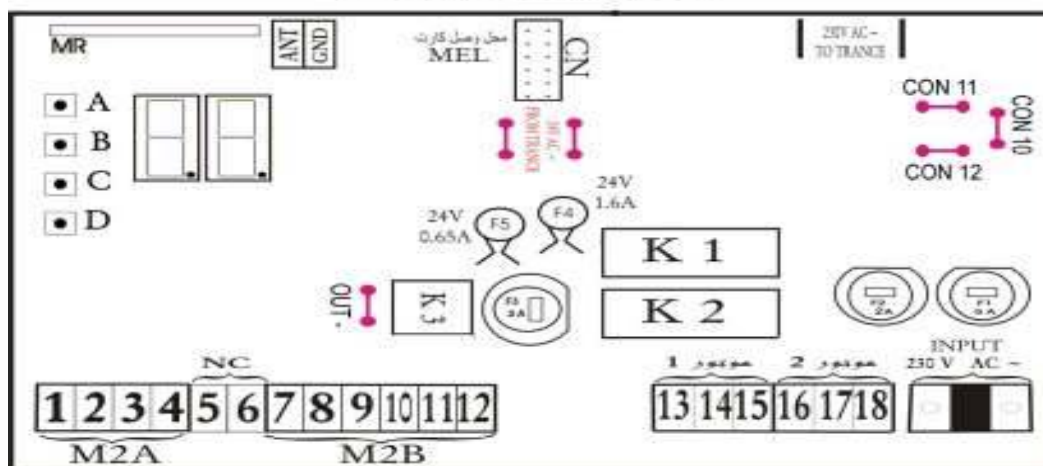

- ۱- قابلیت عملکرد با ریموت های فابریک و ریموتهای کدلرینگ سیمااران. در این حالت شما دیگر نیازی به اتصال کنترل ON-OFF صنعتی نخواهید داشت.

- ۲- دارای یک خروجی که می‌توانید از آن برای کاربردهای متفاوتی از قبیل کنترل روشنایی پارکینگ و غیره استفاده نمائید. این خروجی در هر سیکل کاری (رفت و برگشت جکها در مد اتوماتیک یا رفت جکها در مد نیمه اتوماتیک) به مدت ۱۵ ثانیه فعال می شود. نحوه بسته شدن رله خارجی به این خروجی در شکل نمایش داده شده است.

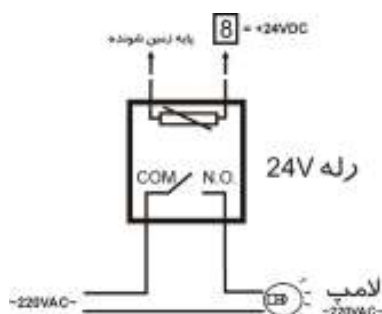

تذکرہ:

در هنگام برنامه ریزی این مدل توجه کنید که هنگام کاهش n_1 و n_2 ، r_1 و r_2 را هم کاهش دهید تا جاییکه حداکثر r_1 و r_2 ، ۲ واحد کمتر از n_1 و n_2 گردد.

www.DigiDsc.com

021-44929013

09123036082

راهنمای عیب یابی و تعمیرات الکترونیکی و مکانیکی

۱) موتور کار نمی کند

- یکی از سیمهای متصل به برق از داخل قطع است

۲) موتورها به شدت داغ می شوند

- در صورتیکه چندین بار به برق مستقیم وصل شده باشد عادی است ولی اگر با اولین بار کار کردن موتور داغ شود، استاتور موتور ایراد دارد .

۳) موتورها با صدای بلند کار می کنند

- بلبرینگ های داخلی خشک یا از فرم اصلی خود خارج شده اند .
- بدنه روتور و استاتور با هم اصطکاک دارند .
- روتور درست در جای خود قرار نگرفته و یا پیچهای بدنه محکم نیستند

۴) موتور درجا کار می کند

- کلید خلاص کن بیرون است .
- محور کلید خلاص کن خم شده است .
- سیستم انتقال قدرت گیربکس به پیستون (چرخ دنده پلاستیکی سفید) هرز شده است .

www.DigiDsc.com

021-44929013

09123036082

۵) کلید درون قفل گیر کرده است

- محور کلید خلاص کن خم شده است

نحوه اطمینان یافتن از سالم بودن موتورها

۱) مولتی متر را در مد اهم قرار داده و سیمهای موتور را نسبت به سیم مشترک (خاکستری) اندازه گیری نمایید. این مقدار باید بین ۷۰ تا ۹۰ اهم باشد. مقادیر صفر یا خیلی بالاتر نشان دهنده خرابی سیم پیچ موتور می باشد.

۲) دو سیم خازن را به سیمهای قهوه ای و سیاه موتور وصل نمایید . سیم خاکستری را یکبار همراه سیم قهوه ای به 220V برق شهر وصل کنید و بار دیگر به همراه سیم سیاه. هر بار باید موتور در یک جهت شروع به گردش نماید.

جدول عیب یابی

ردیف	عیب	نشانه ها	احتمالات اشکال و رفع عیب
۱	n1	با دادن پالس استارت نمایشگرها ، n1 را نشان می دهند	۱- سیمهای موتور جابجا وصل شده اند ۲- احتمال سوختن رله ها ، تریاک ها ، ایتوکوپلرها ، ایتو تریاکها یا فیوزهای مربوط به موتور يك وجود دارد یا علي الخصوص ULN2003 سوخته است .
۲	n2	n2	مانند ایراد n1 برای موتور دوم
۳	nr	nr	مانند ایراد n1 برای هر دو موتور
۴	st	st	اتصال بین ترمینال ۲ و ۸ برقرار نمی باشد یا المانهای متصل به ترمینال ۲ در برد اشکال دارد .
۵	Go	Go	۱- پایه کلید سلکتور جابجا بسته شده است (پایه NC بجای NO بسته شده است) ۲- مرکز از جایی فرمان دائم می گیرد ۳- المانهای متصل به ترمینال يك در برد مشکل دارند .
۶	tA	بدون پالس استارت ، tA را ملاحظه می کنید	۱- چشمهای الکترونیک در دید هم نیستند (در مد باز) ۲- سیمهای یکی از چشمها قطعی دارد ۳- مانعی بین دو چشم است ۴- المانهای متصل به ترمینالهای ۳- ۴- ۸- ۹- ۱۰ در بورد باید چك شوند .
۷	tC	بدون پالس استارت ، tC را ملاحظه می کنید	مانند ایراد tA برای چشمها در مد بسته
۸	EF	با پالس استارت ، EF را ملاحظه می کنید	۱- تست اولیه چشمها خطا دارد ۲- مدار داخلی چشمها آسیب دیده اند ۳- چشمی به مدار وصل نیست و جمپرهای ۳ به ۹ و ۴ به ۸ را زده اید ولي P8 را no نکرده اید
۹	FH	دو جفت چشم بسته اید و بدون پالس استارت FH را ملاحظه می کنید	۱- مانعی بین هر دو جفت چشمها در مد باز یا بسته وجود دارد ۲- سیم کشی درست نمی باشد ۳- المانهای متصل به ترمینالهای ۳- ۴- ۸- ۹- ۱۰ در بورد باید کنترل شوند .
۱۰	موتورها یا یکی از آنها برعکس کار می کنند	_____	جای سیمهای قهوه ای و سیاه موتور باید در ترمینال مرکز جابجا گردد .
۱۱	دربی که اول باید باز شود دوم باز می شود	فقط در جکهای leader	اتصالات سیم های موتور یک و دو در مرکز باید جابجا گردد .
۱۲	نمایشگرها روشن نمی شوند	با روشن کردن دستگاه نمایشگرها روشن نمیشوند	۱- برق به رگولاتور 5V نمی رسد ۲- سوختن سگمنتها ، دو ترانزیستور مربوط به سگمنتها ، یکی از هر دو آی سی 74573 ، ایتوکوپلرها و رگولاتور 7808
۱۳	نمایشگرها نوسان دارند	_____	سوختن یکی از دیوهای ورودی .
۱۴	چراغ چشمك زن عمل نمیکند	_____	۱-سوختن لامپ چراغ ۲- اتصالات ترمینالهای ۱۱ و ۱۲ کنترل شوند ۳- المانهای متصل به ترمینالهای ۱۱ و ۱۲ و علي الخصوص رله مربوط کنترل شود ۴- سوختن یکی یا هر دو ترانزیستور BDX
۱۵	نمایشگرها يك عدد یا يك حرف ثابت را نشان میدهند	با زدن کلیدها عکس العملی مشاهده نمیشود	چنانچه با در آوردن زنر 5V بین پدهای آن اتصال برقرار شود میکرو دستگاه سوخته است (Q36)
۱۶	ریموت عمل نمیکند	_____	۱- ریموت به دستگاه شناسانده نشده (در صورتیکه نقطه وسط نمایشگرها با زدن دکمه ریموت دیده شود) ۲- کارت گیرنده عمل نمی کند (در صورتیکه نقطه وسط نمایشگرها با زدن دکمه ریموت دیده نمی شود) ۳- رگولاتور 5V مربوط به کارت گیرنده سوخته و تغذیه آنرا فراهم نمی کند
۱۷	جکها در هر دو حالت باز و بسته شدن يك طرفه عمل میکند	_____	باید از سالم بودن تریاکها، ایتوکوپلرها ، رله یا ایتوترایاکها و علي الخصوص ULN2003 اطمینان حاصل شود

نحوه باز و بسته نمودن قطعات مکانیکی LEADER

(۱) باز نمودن بازو :



توسط دو نیم استوانه مجهز به فوم پلاستیکی، بازوی جک را مطابق شکل محکم نمایید



ابزار جهت باز نمودن موتور از بازو

www.DigiDsc.com

021-44929013

09123036082

ابزار را مطابق شکل روبرو در

انتهای چاک موتور قرار دهید



جهت باز نمودن ، دسته ابزار را عکس چرخش عقربه های ساعت بچرخانید



پیچ مربوط به اتصال گیربکس موتور و میله مارپیچ را باز نمایید تا موتور از بازو کاملاً جدا گردد

۲- باز نمودن چرخ دنده (گیربکس) :



ابزار جهت باز نمودن چرخ دنده



تیغه فلزی را در چاک انتهایی موتور قرار داده و آن را به گیره محکم نمایید



دو زائده ابزار مورد نظر در داخل سر موتور قرار دهید بنحوی که در دو سوراخ تعبیه شده قرار گیرد



نحوه قرار گرفتن ابزار در داخل گیربکس موتور

www.DigiDsc.com

021-44929013

09123036082

دسته ابزار را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا گیربکس از موتور جدا گردد



با ضربه زدن توسط چکش پلاستیکی به بدنه موتور گیربکس کاملاً از آن جدا می گردد



ابزار جهت باز نمودن سر بازو



مطابق شکل بازو را توسط دو نیم استوانه به گیره محکم
نمایید و دسته ابزار را در جهت خلاف عقربه های ساعت
بچرخانید تا کاملاً از بازو جدا گردد



نحوه باز نمودن سر از بازو



ابتدا رزوه های سر بازو را با چسب مخصوص آغشته و
سپس مراحل باز نمودن را به حالت برعکس تکرار
نمایید

۴- نحوه در آوردن بلبرینگ از انتهای پوسته موتور



ابتدا میله لبه دار را در انتهای پوسته قرار داده به
نحوی که به لبه داخلی بلبرینگ گیر کند . سپس با
چکش پلاستیکی به لبه پوسته ضربه وارد نمایید تا
بلبرینگ از انتهای پوسته جدا گردد



نحوه جدا شدن بلبرینگ از انتهای پوسته موتور

۵- نحوه در آوردن بلبرینگهای سر و ته روتور



ابزار مورد نظر جهت در آوردن بلبرینگها



روتور را مطابق شکل بنحوی در داخل ابزار قرار دهید تا بلبرینگ در قسمت بالا قرار گیرد ، سپس با ضربه زدن به محور روتور بلبرینگ از روتور جدا می گردد



نحوه جدا کردن بلبرینگ ها از سر و ته روتور

۶- نحوه جا زدن بلبرینگها



ابزار مورد نظر جهت جا زدن بلبرینگ سر موتور

www.DigiDsc.com

021-44929013

09123036082



بلبرینگ را روی محور روتور قرار داده سپس با ابزار مورد نظر و چکش پلاستیکی مطابق شکل در جایگاه آن محکم نمایید

۷- نحوه باز نمودن پلاستیک سر بازو



ابزار مورد نظر جهت باز نمودن

www.DigiDsc.com

021-44929013

09123036082



بازو را مطابق شکل در گیره محکم نمایید سپس با ابزار
پلاستیک سطح لوله را باز نمایید

نکاتی در جهت تامین نگهداری

- آب بندی مرکز پروتکو بگونه ای که هیچ رطوبتی در آن نفوذ ننماید .
- گریس کاری پیستون و لقمه ها هر چند ماه یکبار .

www.DigiDsc.com

021-44929013

09123036082