

**\*\*کلیدهای قرمز جهت ورود به تنظیمات، انتخاب پوشه یا آیت، کلید مشکی بالا جهت افزایش مقادیر و کلید مشکی پایین جهت کاهش مقادیر و یا تغییر حالت یک آیت، کلید سفید جهت ورود و خروج از پوشه و ریست استفاده می شود.**(برای خروج کلی، چند ثانیه کلید سفید را نگاه دارید) تنظیمات نیاز به ذخیره ندارد.

**همراه اندازی سریع:**

**\*\*\* مراحل نصب:** الف: سیم بندی، ب: تست سیم بندی، ج: معرفی ریموت، د: آموزش خودکار.

الف: سیم بندی: برای سیم بندی از نقشه صفحه آخر استفاده نمایید.

ب: تست سیم بندی: ← پوشه TEST، ← دکمه سفید ← M1 TEST؛ با نگه داشتن دکمه مشکی بالا باید لنگه M1 بسته شده و با نگه داشتن دکمه مشکی پایین باید باز شود. ← دکمه قرمز پایین ← M2 TEST با نگه داشتن دکمه مشکی بالا باید لنگه M2 بسته شده و با نگه داشتن دکمه مشکی پایین باید باز شود.

ج: معرفی ریموت: (در صورت وجود ماژول گیرنده) اگر برای اولین بار سیستم را راه اندازی می نمایید، یک بار حافظه رسیور را پاک کنید.

جهت پاک کردن حافظه: ← پوشه RECIVER SETTING، ← دکمه سفید ← دکمه مشکی پایین ← دکمه مشکی بالا، حدود ۱۵ ثانیه طول می کشد تا حافظه پاک شود.

جهت معرفی ریموت: ← پوشه RECIVER SETTING، ← دکمه سفید ← دکمه مشکی بالا (انتخاب کانال A یا B یا C) ← دکمه سفید ← دکمه مورد نظر ریموت را بزنید. OK ITS IN MEM معرفی موفقیت آمیز است. ERRORE IN RECIVER وجود مشکل است دوباره سعی نمایید.

د: آموزش خودکار: ابتدا هر دو لنگه "در" را کاملاً ببندید و جکها را از حالت خلاص در آورید. به پوشه MAIN SETTING قسمت AUTO LEARN بروید. برای شروع دکمه مشکی پایین را یک بار بزنید و سپس دکمه ریموت را بفشارید. لنگه رویی M1 شروع به باز شدن می نماید. محل ترمز (کم شدن سرعت) را با زدن دکمه ریموت (یا مشکی بالا) مشخص نمایید و برای مشخص کردن محل ایست "در" دوباره دکمه ریموت (یا مشکی بالا) را بزنید. در همین لحظه لنگه زیرین M2 شروع به باز شدن می کند، محل ترمز (کم شدن سرعت) را با زدن دکمه ریموت (یا مشکی بالا) مشخص نمایید و حال با زدن دکمه ریموت (یا مشکی بالا) محل خاموش شدن موتور دوم را نیز مشخص کنید. حال "در" به صورت خودکار بسته شده و عملیات آموزش خودکار پایان خواهد یافت.

(همچنین از دکمه سفید می توانید برای آموزش خودکار استفاده نمایید)

**توضیحات و مشکلات احتمالی:**

\* در صورت بسته نشدن "در" اتصالات صحیح چشمی را بررسی نمایید. پیغام: (CHECK PHOTOCEL)

\* تنظیمات تنها در هنگام بسته بودن درها قابل دسترسی است.

\* برای تنظیم زمانهای بستن خودکار، عبور از چشمی و فراموشی به پوشه ORD SETTING و به آیتمهای CLOSE ON PHOTO و FORGET TIME مراجعه نمایید.

\* برای تنظیم فاصله حرکت درها نسبت به هم به پوشه MAIN SETTING و آیت DELAY بروید.

\* اگر فلاشر دارای چشمک زن داخلی است با رفتن به پوشه FLASHER SETTING و انتخاب گزینه FLASHER MOD خروجی فلاشر را از حالت BLINK (چشمک زن) به NOT BLINK (ثابت) تبدیل کنید.

\* اگر نیاز به باز شدن تک لنگه دارید ابتدا کلیدی از ریموت را به کانال B رسیور معرفی نموده و سپس با مراجعه به پوشه ORD SETTING، آیت ONE LEAF ORD را فعال نمایید. در این حالت دکمه A دو لنگه و دکمه B "در" را تک لنگه باز و بسته می نماید. (فقط در حالت تنظیمات حرفه ای).

\* در صورت نیاز به تنظیمات دقیق تر به پوشه های مربوط به هر موتور مراجعه کرده و زمانها و سرعتهای لازم را تنظیم نمایید.

\* در صورتی که "در" تک لنگه یا ریلی است ابتدا در پوشه MAIN SETTING نوع "در" را به 1 LEAF تغییر دهید، برای آموزش خودکار کافیهست که یک لنگه را لرن نمایید. (فقط در حالت تنظیمات حرفه ای).

\* در صورت بروز مشکل جهت دریافت راهنمایی با تلفنهای شرکت تماس حاصل فرمایید.

## توضیحات کلی آیتماها:

آیتماهای ستاره دار فقط در حالت حرفه ای دیده می شوند.

پوشه اول، رمز:

۱. PASSWORD جهت ایجاد رمز برای ورود به تنظیمات، اگر \_ شود، غیر فعال خواهد شد. از \_ تا ۵۰۰\*.
۲. در صورت فعال کردن رمز، برای ورود به تنظیمات ابتدا رمز درست وارد شود.\*
- \*\*\* ۵ بار رمز اشتباه سیستم قفل خواهد شد. در صورت قفل شدن، با فروشنده تماس بگیرید.

پوشه دوم، تنظیمات اصلی: MAIN SETTING

۳. LANGUAGE انتخاب زبان فارسی یا انگلیسی. (ممکن است در بعضی موارد زبان فارسی پشتیبانی نشود).
۴. SETTING MOD تنظیمات به صورت ساده (EASY) یا حرفه ای (PROFESSIONAL).
- \*\*\* اگر به حالت حرفه ای رفتید، دیگر سیستم را به حالت ساده بر نگردانید.
۵. GATE MODEL انتخاب نوع در، تک لنگه و ریلی (SLIDING) یا دو لنگه (2 LEAF). قبل از شروع به تنظیم آیتماهای دیگر، این آیتم تنظیم شود.\*
۶. OPEN (DELAY) CLS اختلاف شروع حرکت درها نسبت به هم در باز و بسته شدن.
۷. AUTO LEARN MOD آموزش خودکار. (توضیح در آموزش سریع).
۸. PUSH OPEN فشار معکوس قبل از باز شدن برای باز شدن قفل.\*
۹. PUSH CLOSE فشار بعد از بسته شدن برای فشار روغن یا قفل.
۱۰. PUSH POWER تنظیم مقدار فشار در دو آیتم قبلی. (در جکهای هیدرولیک ۱۰۰٪ قرار دهید).
۱۱. OPENING MOD ایست با فرمان ریموت هنگام باز شدن.\*  
غیر فعال (DISABLE): در هنگام باز شدن ایست نمی نماید.  
فعال (ENABLE): ایست کرده و بستن خودکار و فراموشی فعال است.
۱۲. SERVICE با وارد کردن تعداد عمل کرد (مثلاً ۱۰۰۰۰)، در صورت عملکرد سیستم بیش از مقدار وارد شده، سیستم ابتدا ۱۵ ثانیه فلاش زده و سپس "در" باز می شود.\*
۱۳. PUSH 4H 4S ایجاد فشار پشت "در" در بازه زمانی هر ۴ ساعت ۴ ثانیه برای جکهای هیدرولیک معیوب.\*
۱۴. GRANTEE TEST وضعیت ضمانت سیستم را مشاهده می نماید.\*
۱۵. TEL NUMBER وارد کردن شماره تلفن (نمایش در هنگام مشکل)\*
- \*\*\* اگر سیستم وارد حالت سرویس شود و یا سیستم قفل شود، شماره وارد شده نمایش داده می شود.
۱۶. DEFAULT بازگشت به تنظیمات کارخانه.

پوشه سوم، تنظیمات موتور ۱: M1 SETTING

[www.DigiDsc.com](http://www.DigiDsc.com)  
021-44929013  
0912-3036082

۱۷. OPN (M1,T0) CLS زمان استارت موتور ۱.\*
۱۸. OPN (M1,T1) CLS زمان گام اول موتور ۱.
۱۹. OPN (M1,T2) CLS زمان گام دوم موتور ۱. (ترمز)
۲۰. OPN (M1,S0) CLS سرعت استارت موتور ۱.\*
۲۱. OPN (M1,S1) CLS سرعت اول موتور ۱.
۲۲. OPN (M1,S2) CLS سرعت دوم موتور ۱.
۲۳. LIMIT OPEN M1 تنظیم دقیق برگشت موتور، از ۲۵- تا ۲۵ (اگر هنگام بسته شدن باز شود)
۲۴. LIMIT CLOSE M1 تنظیم دقیق برگشت موتور، از ۲۵- تا ۲۵ (اگر هنگام باز شدن بسته شود)

پوشه چهارم، تنظیمات موتور ۲: M2 SETTING

[www.DigiDsc.com](http://www.DigiDsc.com)  
021-44929013  
0912-3036082

۲۵. OPN (M2,T0) CLS زمان استارت موتور ۲.\*
۲۶. OPN (M2,T1) CLS زمان گام اول موتور ۲.
۲۷. OPN (M2,T2) CLS زمان گام دوم موتور ۲. (ترمز)
۲۸. OPN (M2,S0) CLS سرعت استارت موتور ۲ و سنسور جریان.\*
۲۹. OPN (M2,S1) CLS سرعت اول موتور ۲ و سنسور جریان.
۳۰. OPN (M2,S2) CLS سرعت دوم موتور ۲ و سنسور جریان.
۳۱. LIMIT OPEN M2 تنظیم دقیق برگشت موتور، از ۲۵- تا ۲۵ (اگر هنگام بسته شدن باز شود)
۳۲. LIMIT CLOSE M1 تنظیم دقیق برگشت موتور، از ۲۵- تا ۲۵ (اگر هنگام بسته شدن باز شود)

## پوشه پنجم، تنظیمات فرمانهای خارجی: ORD SETTING

۳۳. PHOTO تعیین نوع خروجی چشمی، COM-NC یا COM-NO یا غیر فعال.\*
۳۴. PHOTO ORDER ایست "در" با چشمی در هنگام باز شدن، (در صورت وجود چشمی داخلی)\*
۳۵. CLOS ON PHOTO تنظیم زمان بستن خودکار بعد از عبور، (۰ غیر فعال)
۳۶. PH TEST تست چشمی قبل از شروع به باز شدن.\*
۳۷. PHOTO DELAY تنظیم حساسیت به عبور نفر یا خودرو، (فقط در هنگامی که "در" کامل باز است).\*
۳۸. PH IN SPEED2 فعال بودن چشمی در سرعت دوم.\*
۳۹. FORGET TIME تنظیم زمان بستن خودکار اگر از جلوی چشمی عبور نکنید، (۰ غیر فعال)
۴۰. ONE LEAF ORD قابلیت باز شدن به صورت تک لنگه، (با دکمه B ریموت).\*
۴۱. OPEN & CLOSE ORD فرمان باز و بستن به صورت A باز A بسته و یا A باز B بسته.\*
۴۲. ONE LEAF HALF مقدار باز شدن "در" اگر تک لنگه باز شود، جهت عبور نفر ۱/۲، ۳/۴، ۱/۴ یا کامل.\*
۴۳. OPEN HOLD MOD دکمه سوم ریموت C برای باز ماندن "در"، روشن و خاموش کردن چراغ و یا هر دو.\*
- \*\*\* فقط با فرمان دوباره C سیستم به حالت عادی بر می گردد.
۴۴. CLS BY RIMOTE غیرفعال کردن بستن با ریموت، تنها با عبور از چشمی یا فراموشی بسته می شود.\*
۴۵. MICRO SWITCH فعال شدن ورودی میکروسوییچها جهت درهای ریلی، در صورت غیر فعال بودن به صورت فرمان خارجی تفکیکی عمل می نماید، برای حالت میکروسوییچ NO یا NC تعریف شود.\*
- \*\*\* اگر یک "در" ریلی است ورودی C2 را با C1 و O2 را با O1 پل نمایید.
- \*\*\* اگر دو "در" ریلی است در دوم را مانند "در" اول به O2 و C2 وصل کنید.
- مدار نصب میکرو سوئیچها:
- 

\*\*\* در حالت فرمان خارجی تفکیکی، ورودی O1 فرمان باز شدن تک لنگه و ورودی C1 فرمان بستن تک لنگه ورودی O2 فرمان باز شدن دو لنگه و ورودی C2 فرمان بستن دو لنگه را صادر می نماید.

۴۶. JAC SERVICE در صورت فعال کردن این آیتم با فرمان باز شدن فقط قفل برقی عمل خواهد کرد.

از این حالت برای مواقعی که جکها برای تعمیرات جدا شده اند استفاده می شود.

## پوشه ششم، تنظیمات قفل برقی: E LOCK SETTING

۴۷. E LOCK TIME زمان روشن ماندن قفل برقی، اگر برابر ۳۰ قرار دهید قفل برقی تا بعد از بسته شدن خاموش نمی شود (برای قفلهای مگنتی که دارای بوبین نگه دارنده است).
۴۸. E LOCK DELAY زمان مکث "در" بعد از فعال شدن قفل برقی.
۴۹. E LOCK RELEASE بعد از بسته شدن "در"، جهت رها شدن قفل برقی "در" کمی به عقب بر می گردد.\*

## پوشه هفتم، تنظیمات فلاشر: FLASHER SETTING

[www.DigiDsc.com](http://www.DigiDsc.com)  
021-44929013  
0912-3036082

۵۰. FLASHER MOD خروجی فلاشر به صورت چشمک زن یا عادی.
۵۱. FLASHER TIME روشن ماندن فلاشر هنگامی که "در" باز است.\*
۵۲. PRE FLASHER OPN فلاشر قبل از باز شدن.\*
۵۳. PRE FLASHER CLS فلاشر قبل از بسته شدن.\*
۵۴. LIGHT TIME زمان فعال بودن خروجی چراغ پارکینگ بعد از بسته شدن "در".\*

## پوشه هشتم، آزمایش ورودی و خروجیها: TEST

۵۵. M1 TEST آزمایش موتور ۱، باید با نگه داشتن دکمه مشکی بالا "در" بسته و مشکی پایین باز شود.
۵۶. M2 TEST آزمایش موتور ۲، باید با نگه داشتن دکمه مشکی بالا "در" بسته و مشکی پایین باز شود.
۵۷. E LOCK TEST آزمایش قفل برقی، ۱ ثانیه فعال می شود.
۵۸. FLASHER TEST آزمایش خروجی فلاشر.
۵۹. LIGHT TEST آزمایش خروجی چراغ پارکینگ.
۶۰. --- تست ورودیها، با پل به com نماد # در محل مربوطه نمایش داده می شود، (R> تست ریموت)

پوشه نهم، رسیور: RECIEVER SETTING (آیتم شماره ۵۶)، (نحوه معرفی و پاک کردن به نصب سریع صفحه اول مراجعه شود).

این سیستم در حالت عادی قابلیت معرفی ۱۲۵ دکمه ریموت را دارد، قابل افزایش تا ۱۲۰۰ دکمه ریموت. (می توانید هر کلیدی از ریموت را به A, B, C سیستم معرفی کنید، می توانید تمامی کلیدهای یک ریموت را A انتخاب کنید ولی نمی توانید یک کلید ریموت را هم A و هم B تعریف کنید). اکثر ریموت های موجود استاندارد ۲۴ و ۶۶ بیتی قابل معرفی است.

[www.DigiDsc.com](http://www.DigiDsc.com)

021-44929013

0912-3036082

ملاحظات:

\*\*\* در جک های هیدرولیک تا حد ممکن سرعت دوم را از ۵۰٪ کمتر ننمایید.

\*\*\* از حالت سه سرعت در مواقعی استفاده می شود که "در" سنگین بوده و در ابتدای حرکت موجب ضربه به جک می شود، و یا یک یا هر دولنگه بیش از ۹۰ درجه باز می شود و درها موقع بسته شدن ممکن است چندین بار حرکت نوسانی به جلو و عقب داشته باشند، در این حالت ابتدا با گام استارت (سرعت کم) "در" را به حالت ۹۰ درجه نزدیک کرده و سپس جک را وارد گام اول (سرعت زیاد) نموده و در انتها با گام دوم (سرعت کم) جک ترمز کرده و "در" به آرامی روی چهار چوب قرار خواهد گرفت.

\*\*\* در صورت داشتن تنها يك موتور چه در درهاي متعارف (جك تك لنگه) و چه در درهاي ريلي از خروجي (M1) استفاده ننمایید.

\*\*\* در این سیستم ولتاژ ۲۴ ولت AC، ولتاژ ۲۴ ولت DC و ولتاژ ۱۲ ولت DC با حداکثر جریان ۱ آمپر برای تغذیه چشمی و رسیور خارجی قابل استفاده است.


\*\*\* این مدار تا ۱۰۰۰۰ بار عمل کرد (سیکل کامل) در شرایط متعارف ضمانت تعمیر و تعویض دارد. بدیهی است هر گونه تغییر در قطعات، تعمیر توسط شخص ثالث، ریزش آب و یا رطوبت روی مدار، ضربه و یا شکستن قطعات، سرقت و حریق، گرمای بیش از حد محل نصب، مدار را از ضمانت خارج خواهد کرد. تشخیص نوع آسیب با نظر پرسنل این شرکت است. این شرکت در هر زمان حتی پس از انقضا گارانتی، خود را موظف می داند که از محصولات خود پشتیبانی نماید. \*\*\* ترانس تغذیه مشمول گارانتی نیست. \*\*\*

◀ حدود دما در محل نصب: از ۱۰- تا ۵۵ درجه سانتیگراد.

\*\*\* چون سیستم برای جکها و درهای مختلف نصب می شود تصمیم گرفتیم که سیستم را سه سرعت و با قابلیت تنظیم گسترده برای تمامی حالات متفاوت، در اختیار شما همکار محترم قرار دهیم، انتظار می رود با کمی دقت بهترین بهره وری را از این تنظیمات به عمل آورید.

\*\*\* در صورت بروز مشکل در نصب سیستمها یا سوالات دیگر و یا نامفهوم بودن توضیحات، مذاکره فرمایید.

\*\*\* راهنماییهای شما همکاران محترم در جهت رفع مشکلات و اصلاحات مدار موجب هر چه بهتر شدن این محصول خواهد شد، لذا از همکاران محترم که در این خصوص به ما یاری می رسانند صمیمانه سپاس گذاریم.

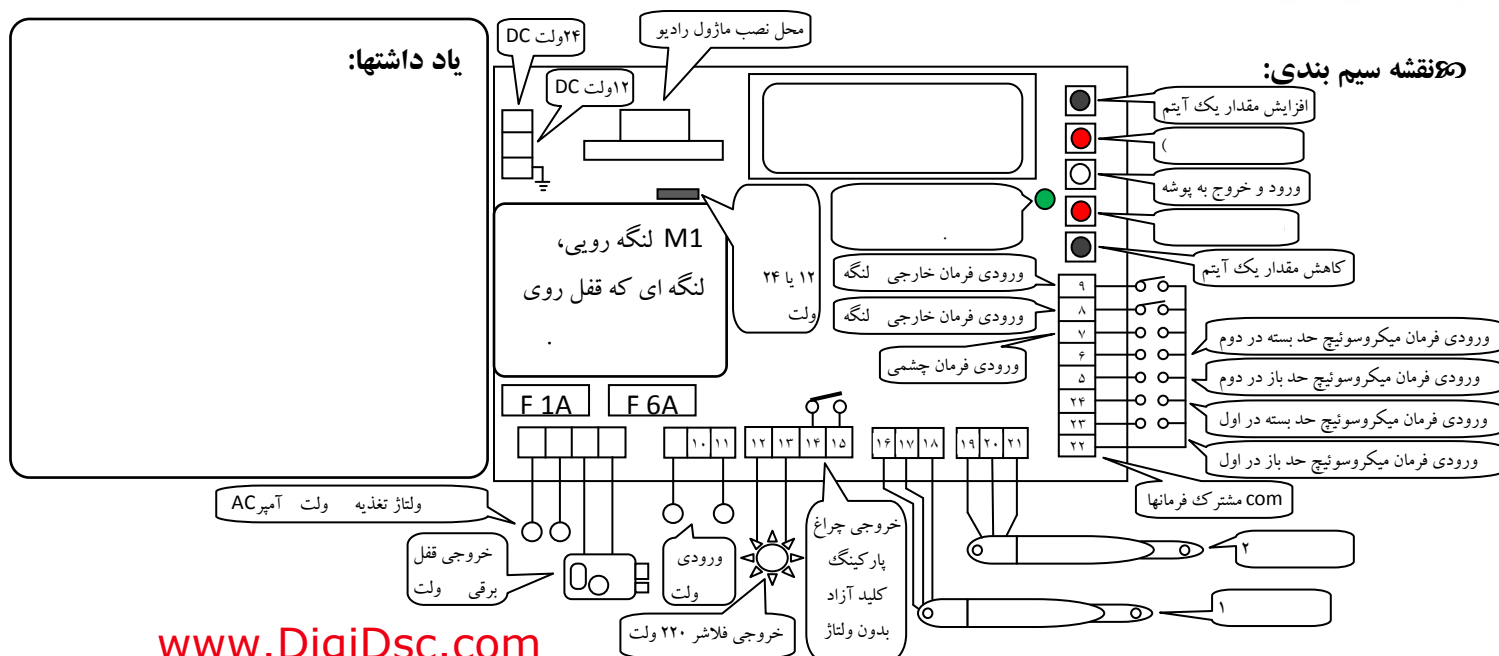

[www.DigiDsc.com](http://www.DigiDsc.com)

021-44929013

0912-3036082