



توجه

همکار و نصاب عزیز به موارد کلیدی در برگه دقت فرماید
مطالعه کاتالوگ های نصب جک و تنظیم مدار را قبل از نصب توصیه می نمایم.
(هر زمان جهت آموزش و پاسخ به سوالات فنی شما آمادگی داریم)

- 1- دقت در نصب جک و یراق آلات نکته مهمی است ، تراز بودن یراق و جک را دقت نمایید.
- 2- به تصاویر و ابعاد در صفحه دقت نمایید.

زیرسازی یراق انتهایی و فضای محور گردش جک مهم است
با ناودانی و یا صفحه پللیت آهنی اجرا نماید. از لقی و تکان های
که به خاطر فشار درب به یراق میاید با مستحکم نمودن زیر
سازی یراق انتهایی جلوگیری نمایید.

Size	درجه α	A (mm)	B (mm)	C (mm)
WIN KIT 4 24 V - 230V	90°	200	250	1100
	100°	180	210	
	110°	180	180	
	120°	200	140	
	130°	210	120	
WIN KIT 6 24V - 230V	90°	250	270	1300
	110°	200	250	
	120°	200	200	
	120°	200	200	

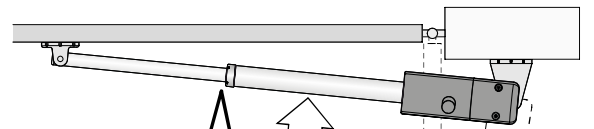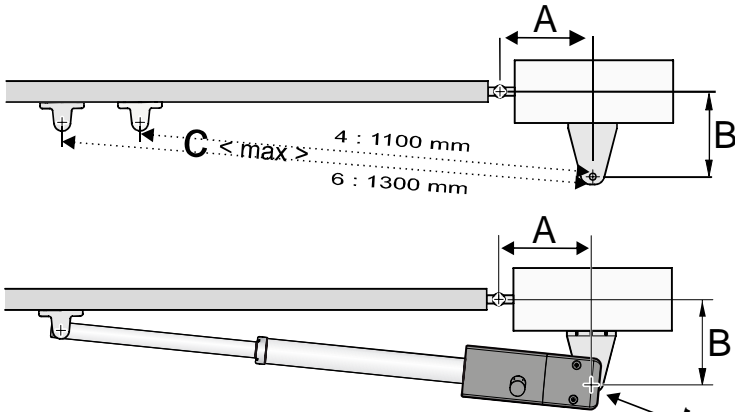

زمانی که درب بسته است جک نباید
لوله استیل (داخل شفت) حتما 2 تا 3 سانت
داخل شفت خواهد ماند در واقع فشار جک به
پشت درب همیشه خواهد بود. در نصب جک از کل
کورس حرکتی جک می توانید استفاده نمایید.

انتهای کورس باز
شونده لوله استیل
در واقع انتهایی
زاویه باز شو
درب است و محل
توقف درب می باشد
تراز بودن یراق و
جک (مهم)
دقت نماید

پیچ اتصال در سوراخ وسط

ان ۲۲۰ ولت مدیوم amona

توصیحات	مکانیزم	مقدار اولیه
زمان باز شدن درب ۱	B1	0 99 15
زمان باز شدن درب ۲	B2	0 99 15
زمان بسته شدن درب ۱	C1	0 99 15
زمان بسته شدن درب ۲	C2	0 99 15
زمان دورآهسته در باز شدن درب ۱	R1	0 99 5
زمان دورآهسته در باز شدن درب ۲	R2	0 99 5
زمان دورآهسته در بسته شدن درب ۱	b1	0 99 5
زمان دورآهسته در بسته شدن درب ۲	b2	0 99 5
زمان استارت یا دور آهسته در باز شدن درب ۱	t1	0 99 0
زمان استارت یا دور آهسته در باز شدن درب ۲	t2	0 99 0
زمان استارت یا دور آهسته در بسته شدن درب ۱	c1	0 99 0
زمان استارت یا دور آهسته در بسته شدن درب ۲	c2	0 99 0
سیستم دفع رامن با سنسور مجدد در پی از فرمان چشمی	P1	-9 9 0
تنظیم دقیق زمان باز شدن مجدد در پی از فرمان چشمی	P2	-9 9 0
n1	n1	1 6 2
n2	n2	1 6 2
n3	n3	1 6 2
n4	n4	1 6 2
دوفاه قبل از دور آهسته	d3	- - -
بسته شدن خودکار (دقیقه)	RC	0 99 2.0
بسته شدن خودکار پس از عبور از چشم (ثانیه)	CP	0 99 10
تاخیر عملکرد چشمی برای عابر (دوم ثانیه)	dP	0 4.0 0.6
تاخیر در باز شدن درب ۲ (ثانیه)	od	0 0 2
تاخیر در بسته شدن درب ۱ (ثانیه)	cd	0 99 3
فعال سازی فرمان تک لنکه	Pd	- - -

۹۹ عدد لرنینگ و هایپینگ

چند نکته کلیدی پس از تنظیمات مدار فرمان جک

پس از نصب و سیم بندی طبق نقشه موجود در جعبه دستگاه و تنظیمات پیش فرض لطفا به آیتم های اشاره شده در پارامتر تنظیمات دقت نمایید و آنها را تغییر دهید.

1- لطفا آیتم های **T1, T2, C1, C2** را از عدد 0 به 1 یا 2 ثانیه تغییر دهید استارت با دور آهسته در حرکت اولیه باز و بسته شدن درب را فعال نمایید این موضوع بسیار در استهلاك دستگاه مهم است.

2- آیتم های **N1, N2, N3, N4** را در صورتی که روی عدد 2 باشند را به عدد 3 تغییر دهید.

با تشکر از شما برای انتخاب محصولات کانه گیتس

در حفظ و نگهداری برگه و کاتالوگ های نصب کوشا باشید