


LIBRA C MA

BFT Control Board

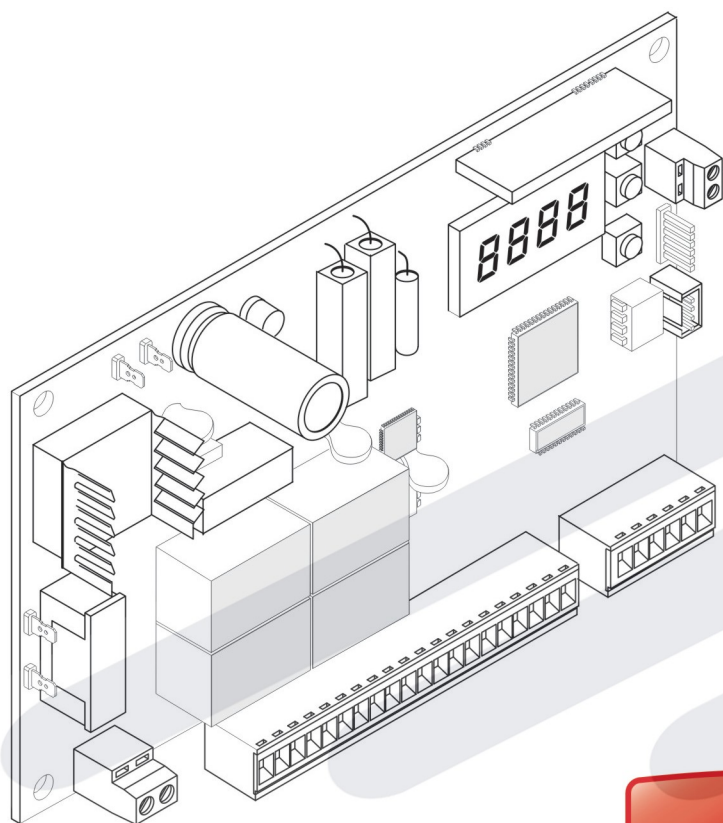


tuned to you

طراحی شده متناسب با نیاز شما


عملکرد اجرایی ترمینال

شماره ترمینال

برق ورودی به دستگاه ۲۲۰ ولت جریان متناوب	۲۰۱
اتصالات موتور دوم که مجهز به قفل میباشد	۵۴۰۳
اتصالات موتور اول که زودتر بسته میشود	۸۰۷۰۶
اتصالات فلاشر	۱۰۰۹
خروجی دائم ولتاژ ۲۴ ولت متناوب	۱۲۰۱۱
خروجی لحظه ای ۲۴ ولت هم زمان با حرکت چپ	۱۴۰۱۳
کنتاک لحظه ای برای استارت جک ها	۱۶۰۱۵
کنتاکت دائم برای توقف NC	۱۷۰۱۵
ترمینال ورودی برای اتصال فرمان چشم	۱۸۰۱۵
فرمان خطای چشم ها NO	۱۹۰۱۵
فرمان عملکرد تک لنگه جک شماره دوم	۲۰۰۱۵
خروجی کانال دوم یا هشدار باز بودن درب	۲۲۰۲۱
فرمان میکروسوییچ ها برای اتصال به تجهیزات جانبی	۲۶۰۲۶ و ۲۵۰۲۴ و ۲۳
اتصال آنتن برای اصلاح سیگنال	۳۰۰۲۹

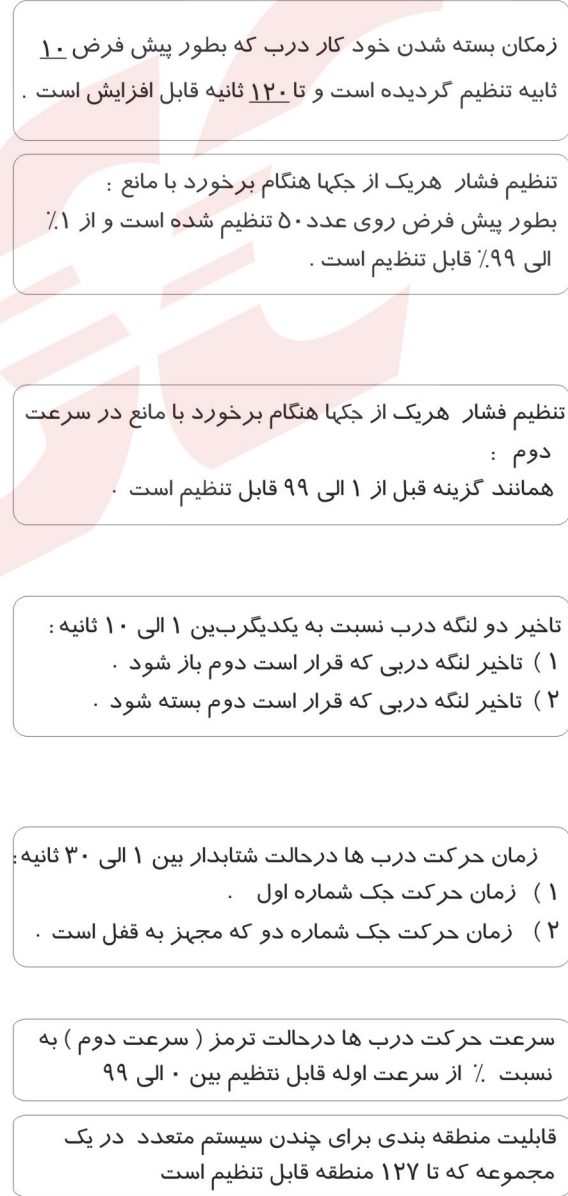

تنظیم حالات اجرایی

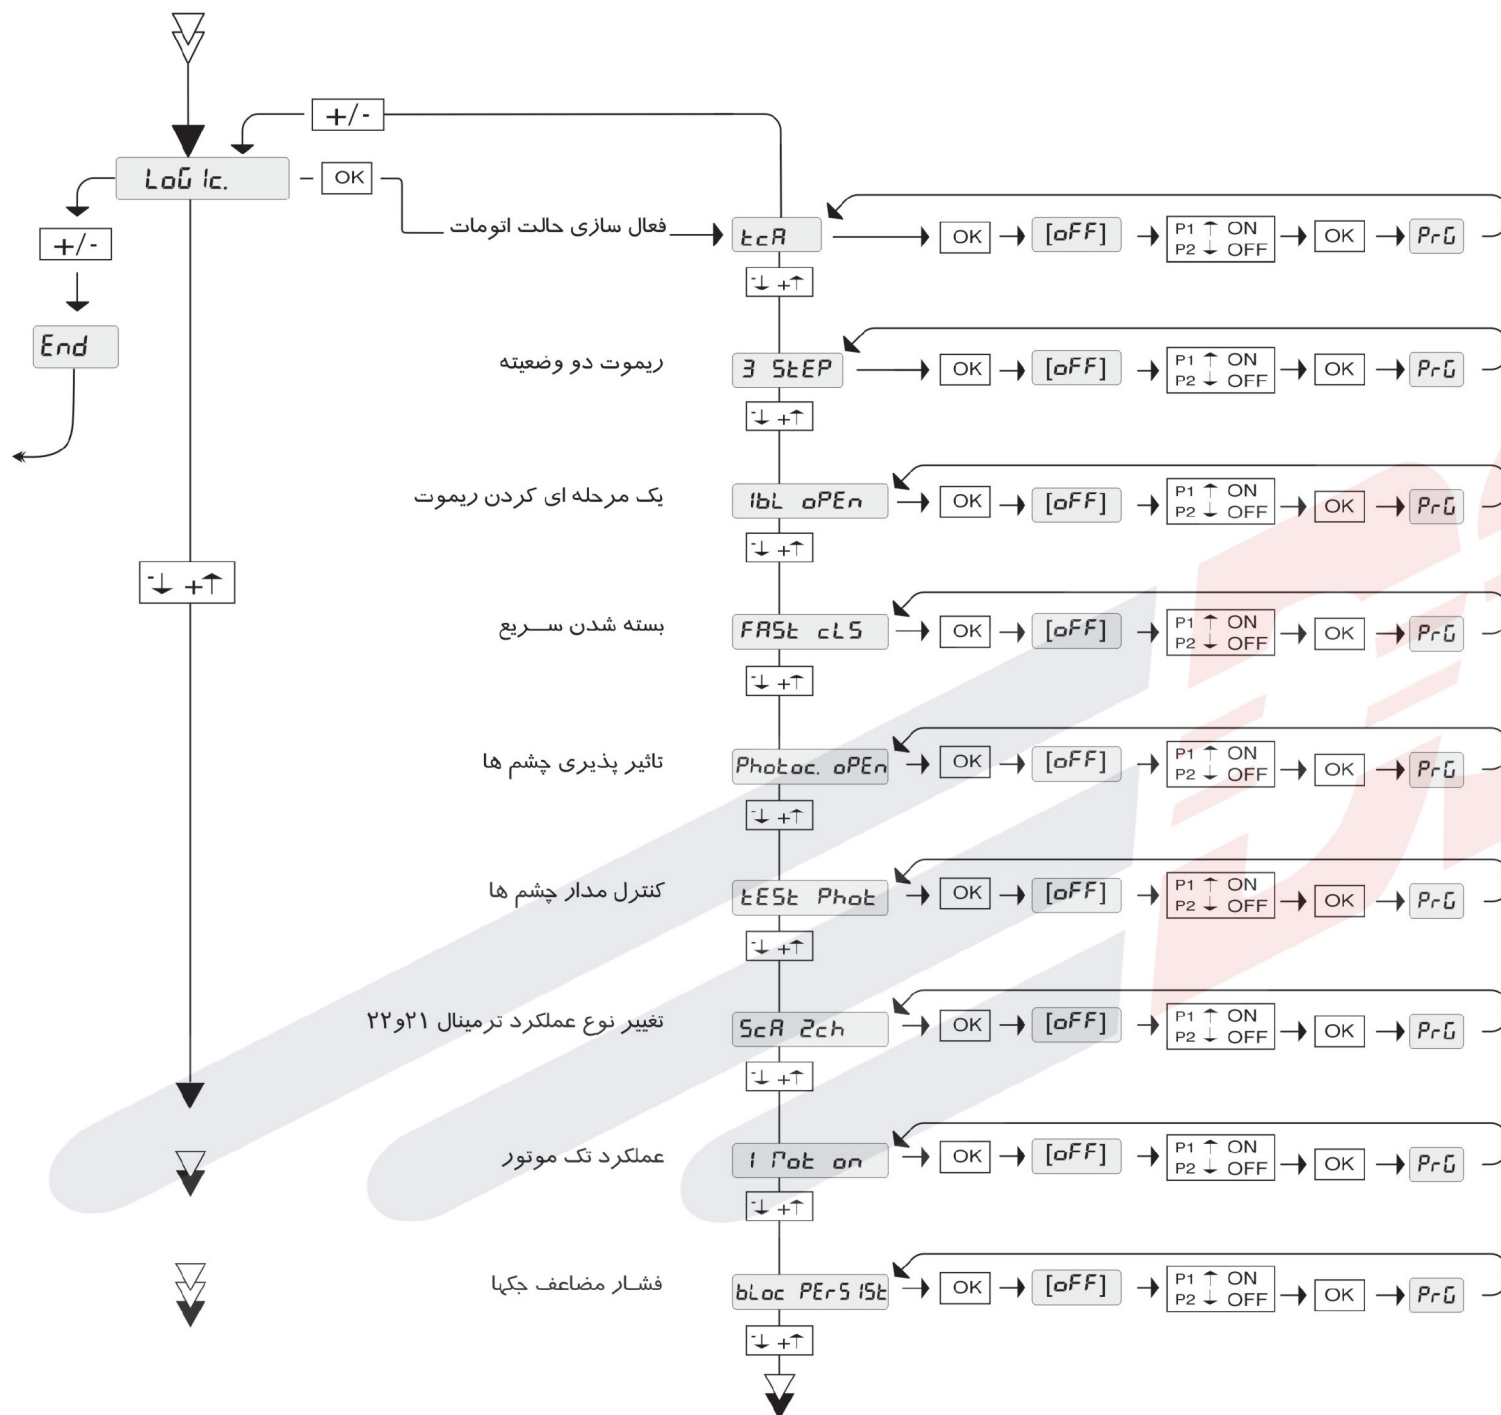

در صورت فعال شدن **ON** بعد از باز شدن درب متناسب با تایم تعریف شده درب ها شروع به بسته شدن میکنند.

در صورت فعال **ON** بودن فرمان ریموت در هنگام بسته شدن حرکت عکس را برای درب ایجاد میکند و در حالت غیر فعال بودن صرفاً درب متوقف میشود و منتظر سپری شدن زمان اتوماتیک بسته شدن می شود.

در صورت فعال شدن **ON** فرمان ریموت در هنگام باز شدن تأثیری بر حرکت نخواهد داشت و بالعکس اگر **OFF** گردد در حالت باز شدن فرمان مجدد ریموت باعث عکس حرکت درب و یا توقف آن میگردد.

با فعال شدن **ON** این گزینه ، پس از عبور شی یا شخص از جلوی چشم ها کنترل برد سه ثانیه بعد درب را اتومات خواهد بست و در غیر این صورت وارد مرحله بسته شدن اتوماتیک بر اساس زمان تنظیم شده خواهد شد.


با فعال شدن **ON** این گزینه ، چشم ها هیچ عملکردی در هنگام باز شدن درب نخواهند داشت و در صورت **OFF** بودن چه در مرحله باز شدن و چه در مرحله بسته شدن تحریک چشم ها باعث توقف عملکرد میشود.

با فعال شدن **ON** این گزینه ، چشم های متصل به برد دائماً از نظر عملکرد کنترل میشود و خطای احتمالی آنها گزارش میگردد ، مشروط به اتصال سیم های هر یک از چشم ها بطور مجزا به برد کنترل .


با فعال شدن **ON** این گزینه ، ترمینال ۲۲ و ۲۱ به عنوان چراغ هشدار دائماً روشن میباشد و در حالت غیر فعال این ترمینال با فرمان کانال دوم ریموت کنترل عکس العمل نشان میدهد.


با فعال شدن **ON** این گزینه ، فقط موتور دوم کار میکند ترمینال های ۳ و ۴ و ۵ خروجی ولتاژ خواهند داشت .

با فعال شدن **ON** این گزینه ، فشار مضاعف به درب ها پس از بسته شدن با سرعت دوم وارد میگردد که موجب بهتر بسته شدن قفل میگردد.

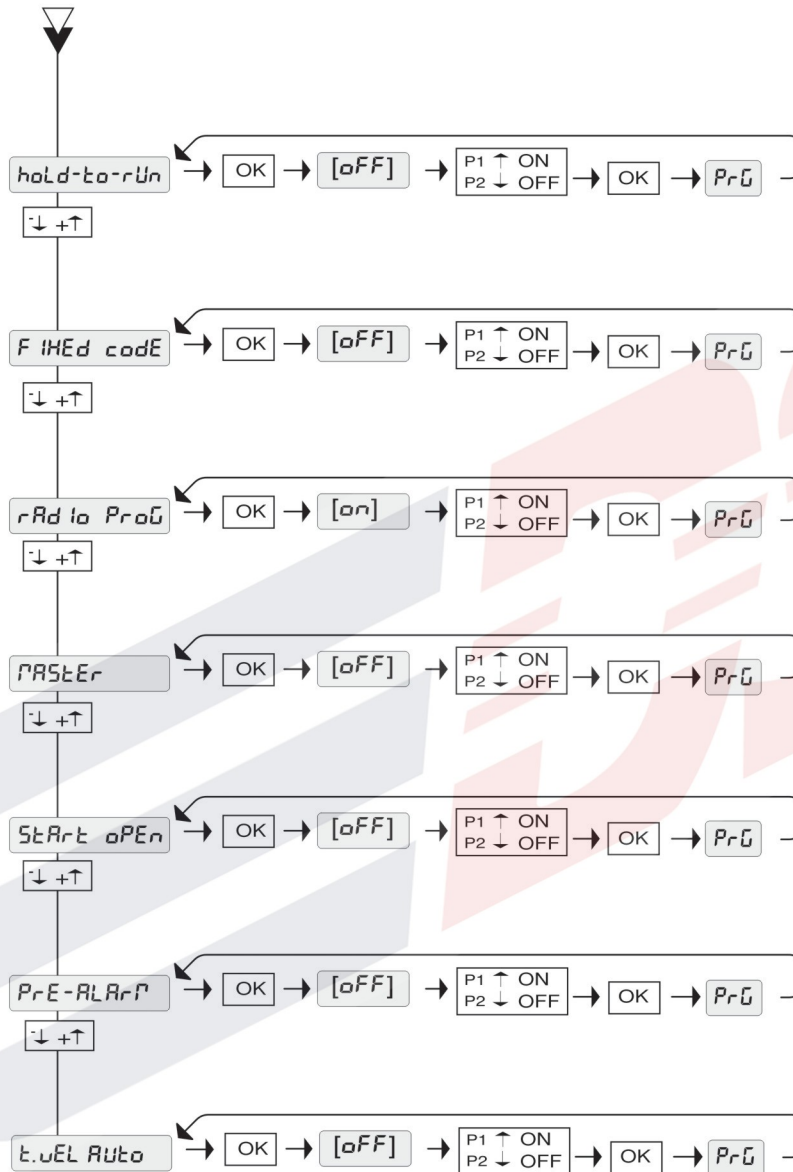

با فعال بودن **ON** این گزینه ، کنترل برد با محاسبه طول حرکت و نسبت پیش فرض ترمز و حرکت کند شونده یک حرکت آرام و مناسب را تنظیم میکند .

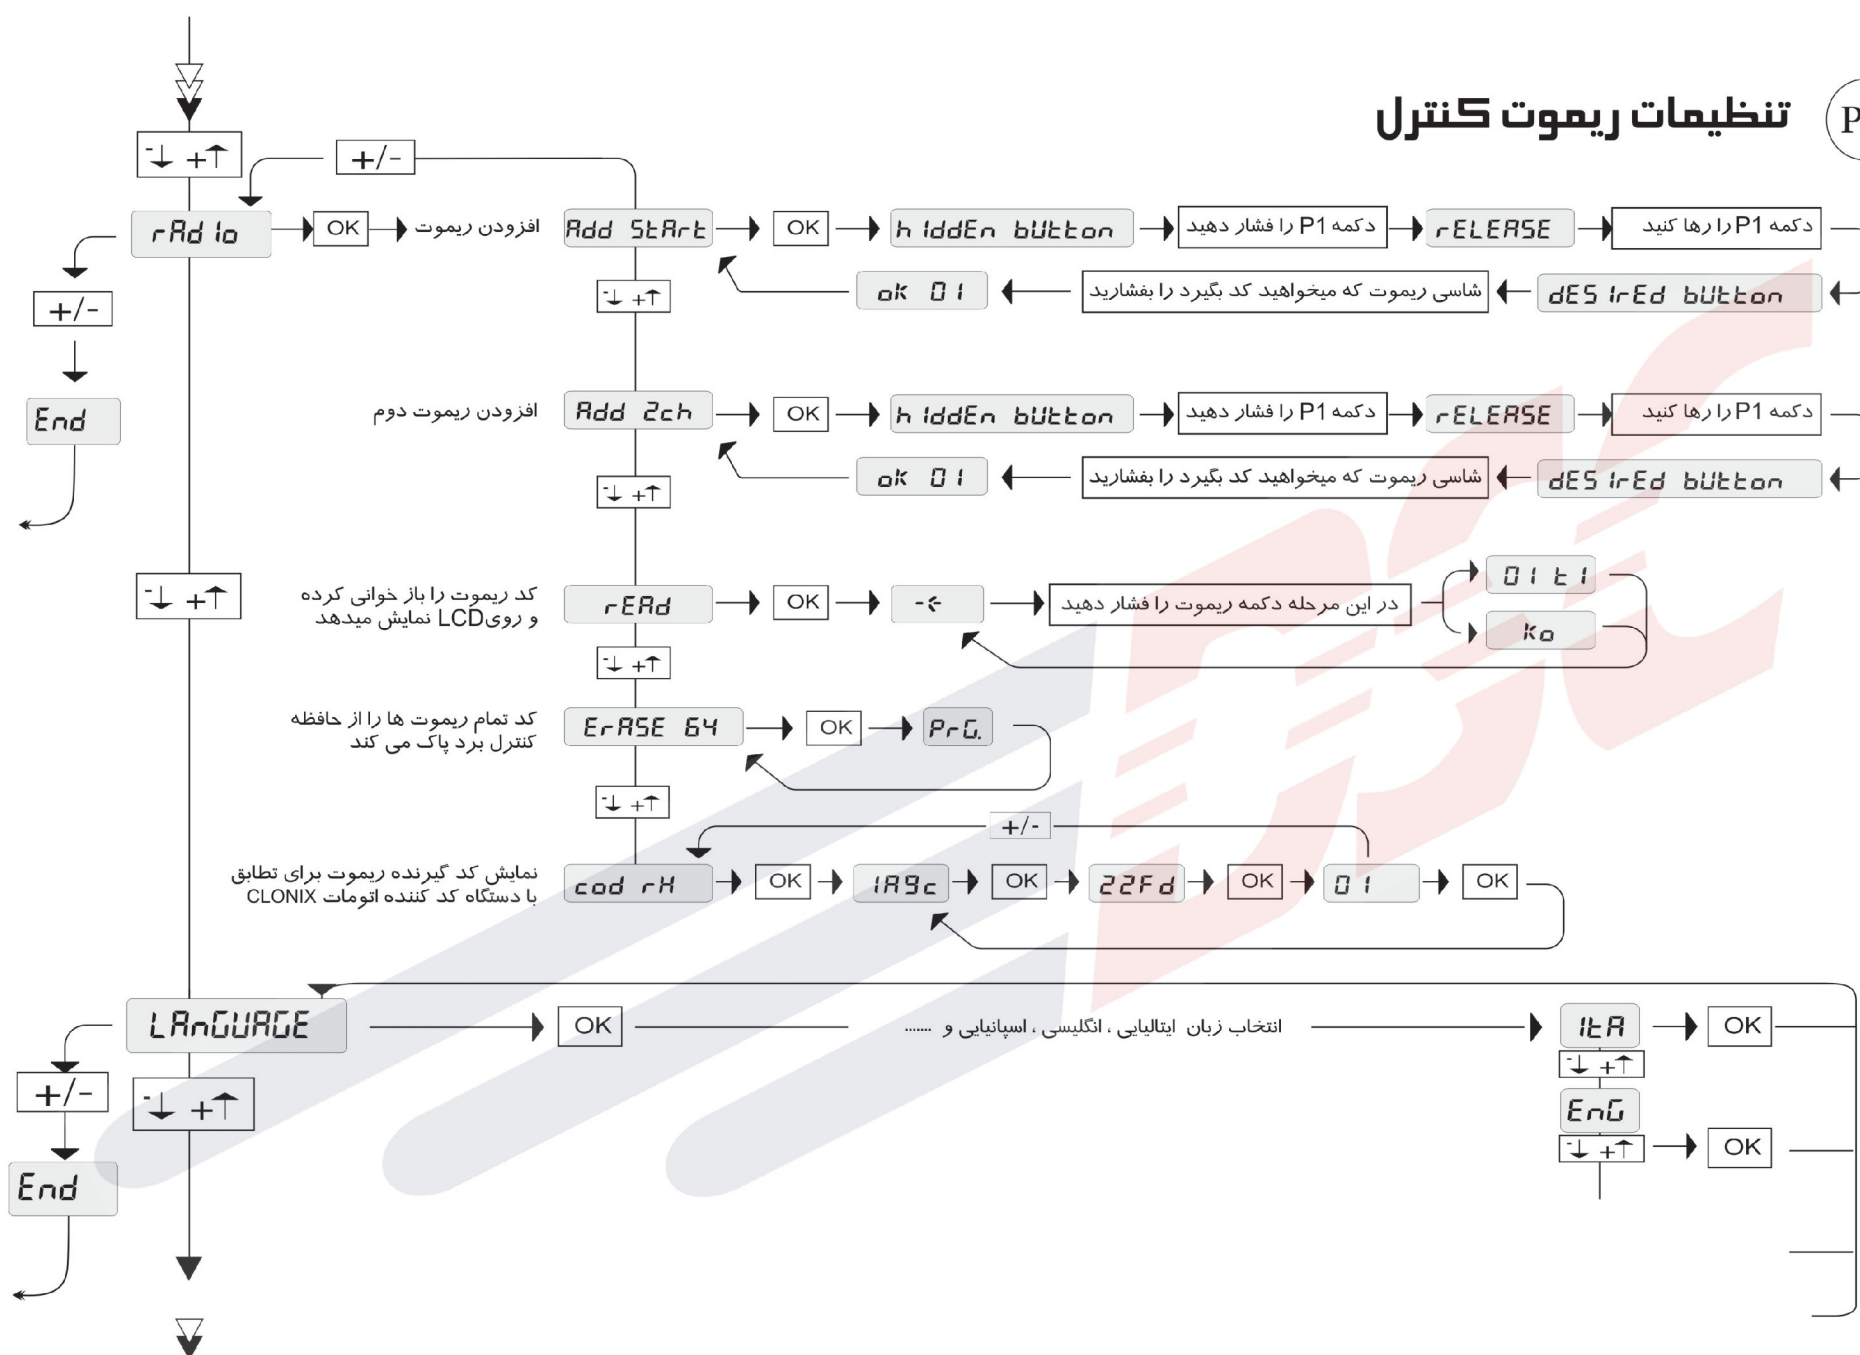

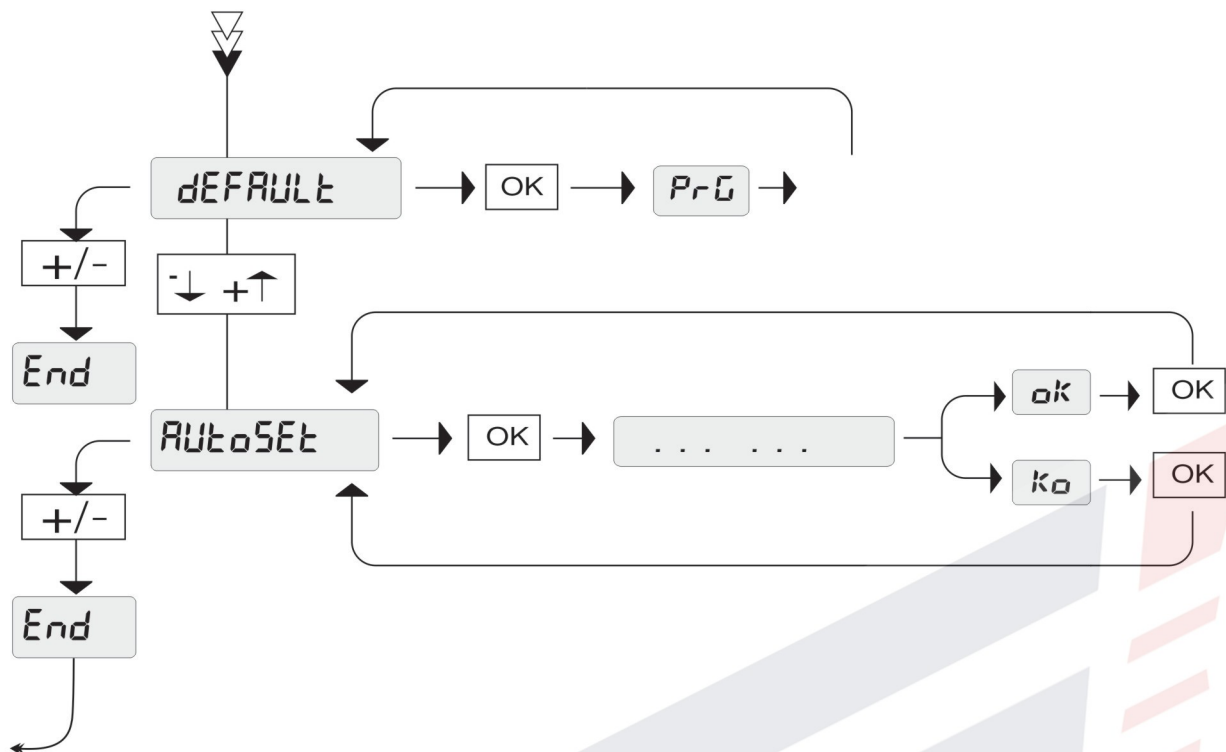

با انتخاب این گزینه میتوانید تنظیمات را به حالت اول برگرداند .

با انتخاب این گزینه تنظیمات بطور اتوماتیک توسط سیستم انجام میشود .

توجه :



↑ +/ON
↓ -/OFF پارامتر افزایش و یا کاهش

OK تایید تنظیمات

↓ ↑ حرکت داخل منو

+/- فشردن هم زمان دو دکمه +/- هم زمان

[00] مقدار در تنظیمات عددی

- سیستم در حال پردازش است

PrG برنامه ریزی به نتیجه رسید

ko خطا در سیستم برنامه ریزی

